


eufy
SECURITY

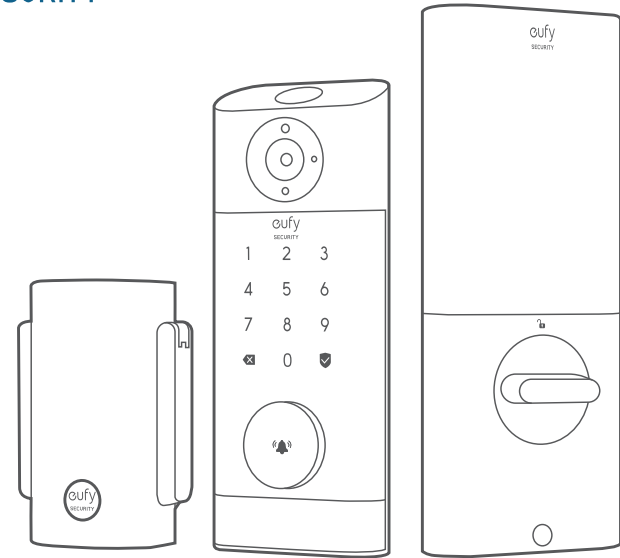


Video Smart Lock

QUICK START GUIDE

Anker Innovations Limited. All rights reserved. eufy Security and eufy Security Logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

T8530 51005003294 V01

OVERVIEW


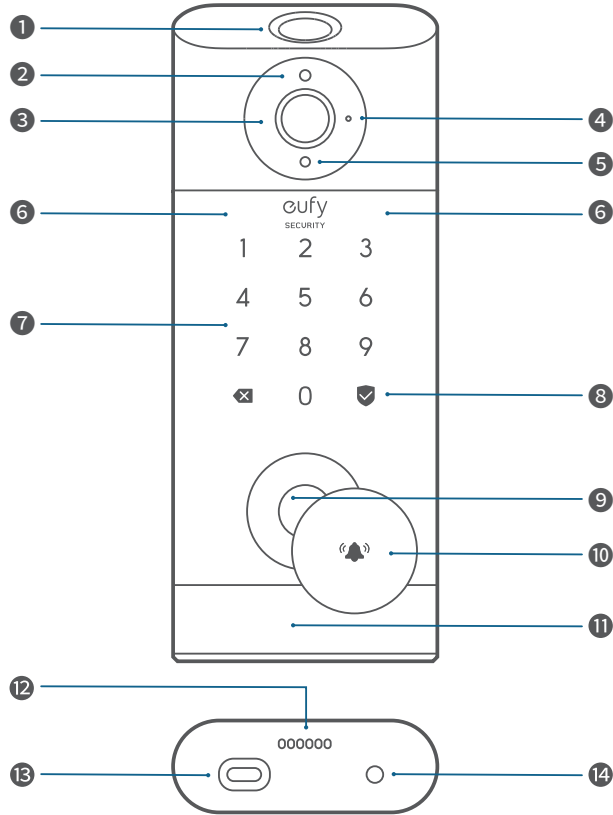


eufy Security Video Smart Lock

Model: T8530

- ❶ **Fingerprint Scanner:** Use to lock and unlock the door.
- ❷ **Battery Indicator:** Turns red when the battery is low.
- ❸ **Camera Lens**
- ❹ **Microphone**
- ❺ **Ambient Light Sensor:** Detects the amount of light.
- ❻ **IR LED**
- ❼ **Keypad**
- ❽ **Status Light & Lock and Unlock Button:** Press and hold to lock the door.
 - Blue: Door unlocked.
 - Orange: Door locked.
 - Red: Abnormal status detected.
- ❾ **Lock Cylinder**
- ❿ **Doorbell Button:** The ring light automatically turns on when someone approaches the door.
- ⓫ **Motion Sensor**
- ⓬ **Speaker**
- ⓭ **USB-C Port:** Charges the lock in emergency situations.
- ⓮ **Reboot Button:** Reboots the lock.


How To Open / Close Lock Cylinder Cover

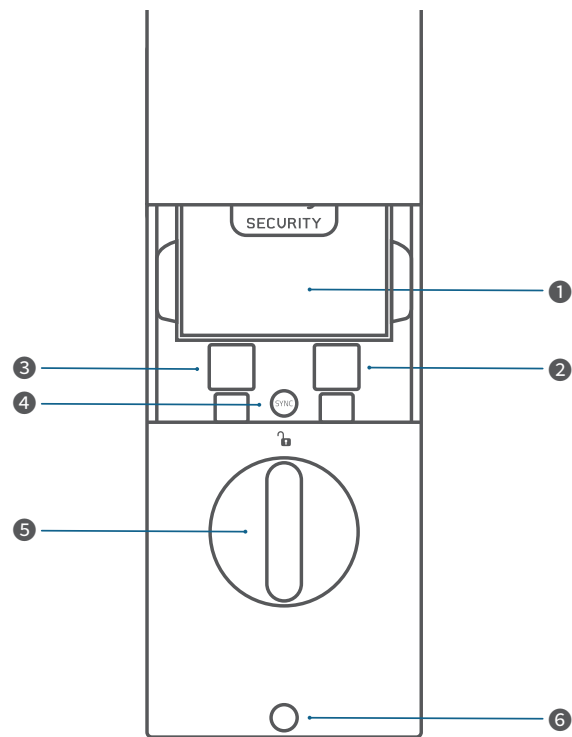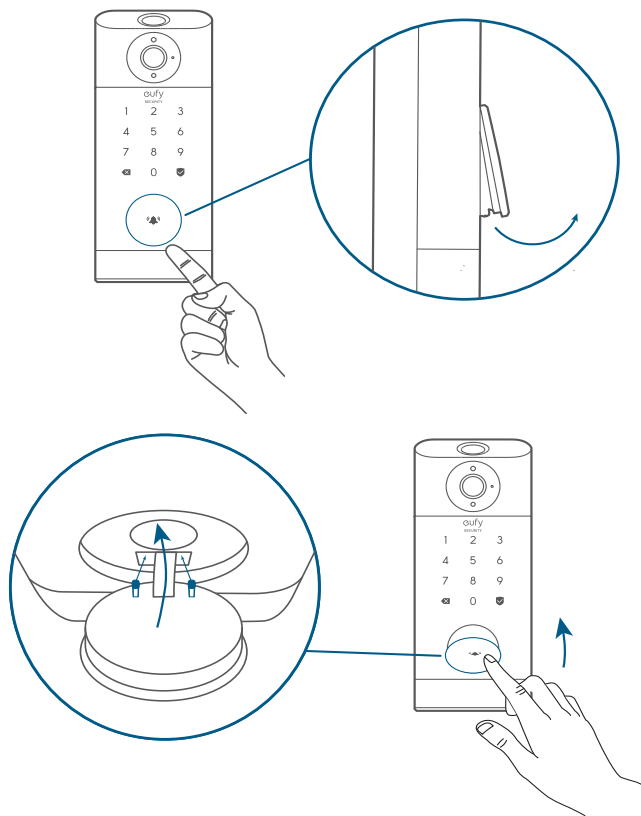

- ① Battery
- ② Serial Number
- ③ QR Code
- ④ SYNC Button: Press and hold to pair with the doorbell chime.
- ⑤ Thumbturn
- ⑥ Screw Hole

Wi-Fi Bridge & Doorbell Chime*


Model: T8021

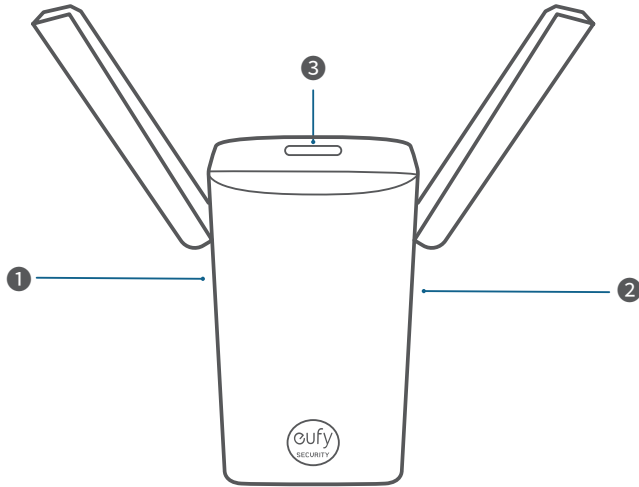

- ① **MicroSD Card Slot:** To store video recordings, insert a storage card (sold separately)
- ② **Reset Hole**
- ③ **SYNC Button**

* Also sold as Wi-Fi bridge



COMPATIBLE DOORS

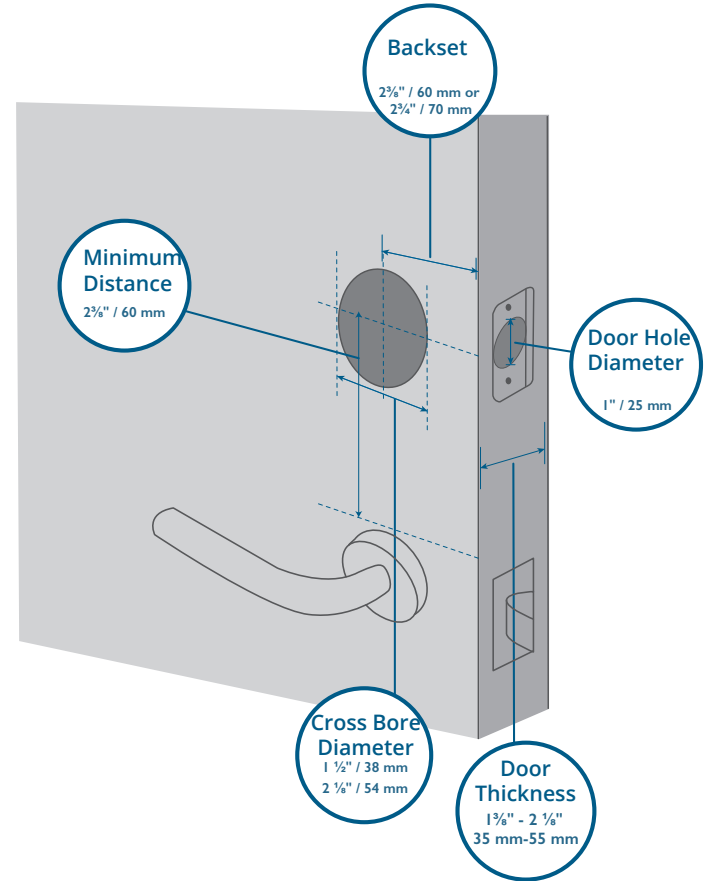





INSTALLING VIDEO SMART LOCK

What You Need


» Step 1. Deadbolt Installation Set

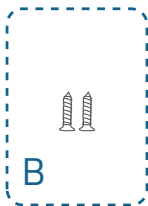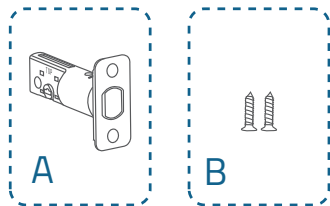







» Step 2. Strike Plate Installation Set

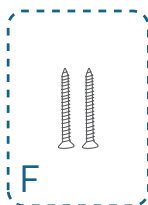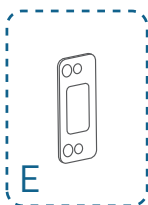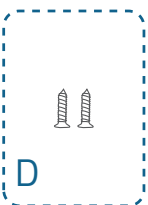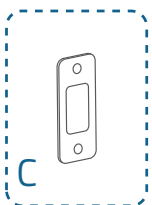

» Step 3. Exterior Assembly



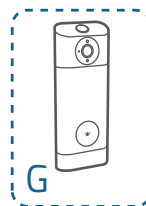


» Step 4. Interior Assembly Installation Set

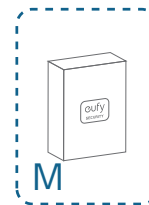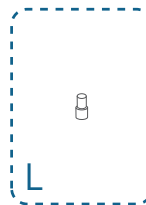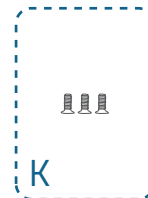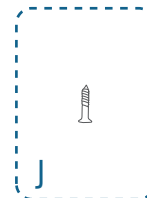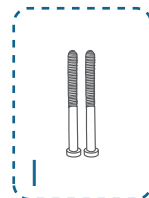
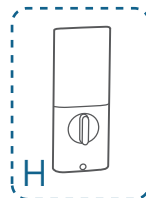


Step 1. Install Deadbolt



1. Check your door to see if the deadbolt requires adjustment.

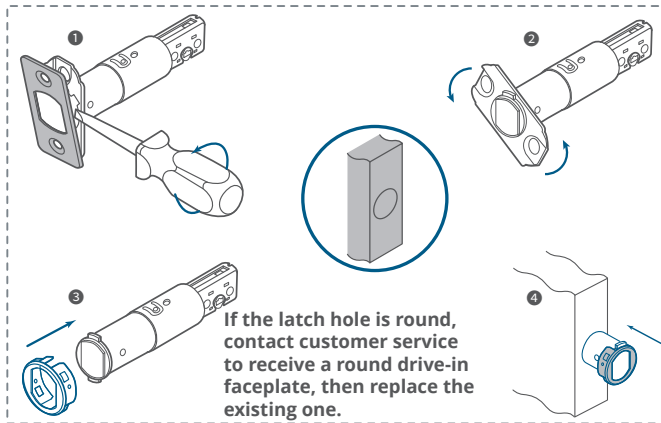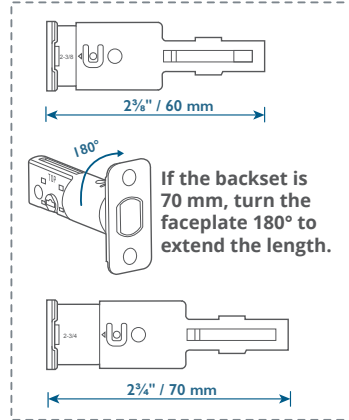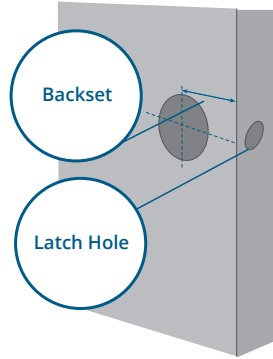



2. Insert and screw the deadbolt into the doorframe.

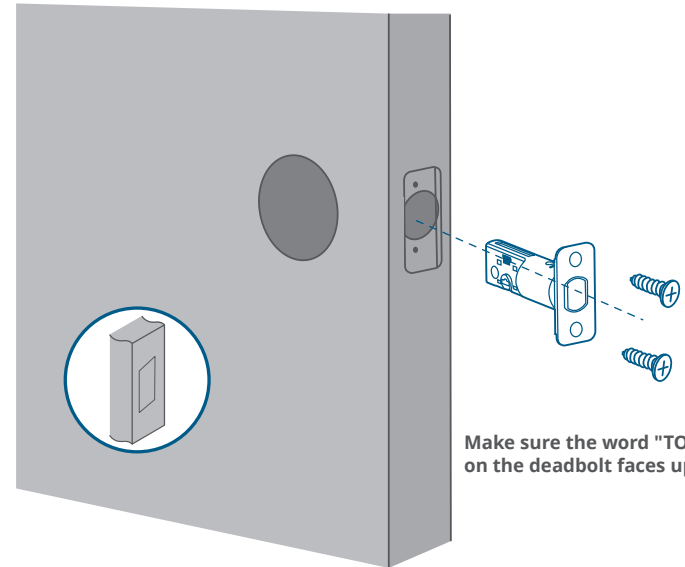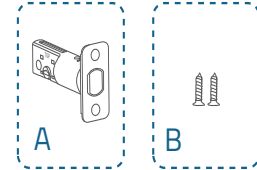

Step 2. Install Strike Plate

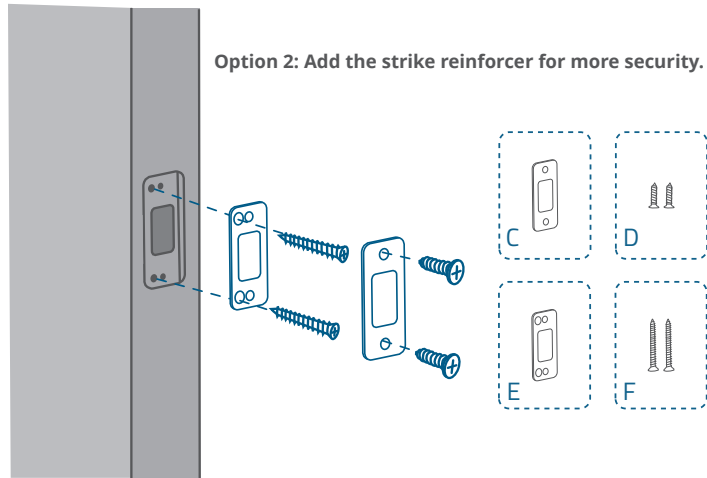
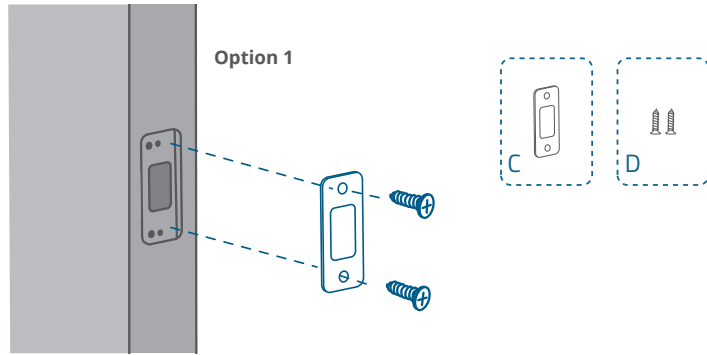


Step 3. Install Exterior Assembly

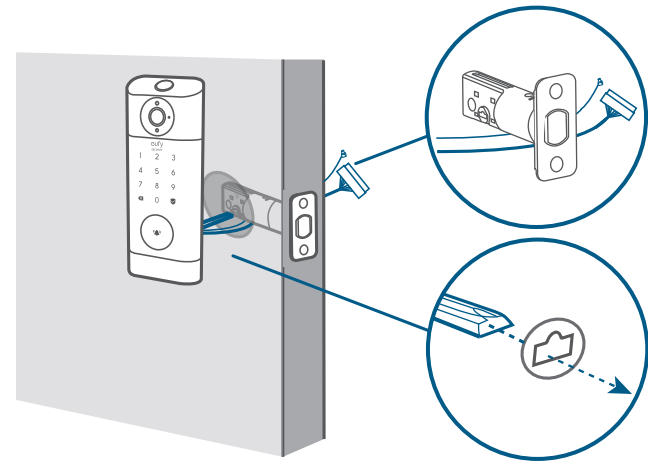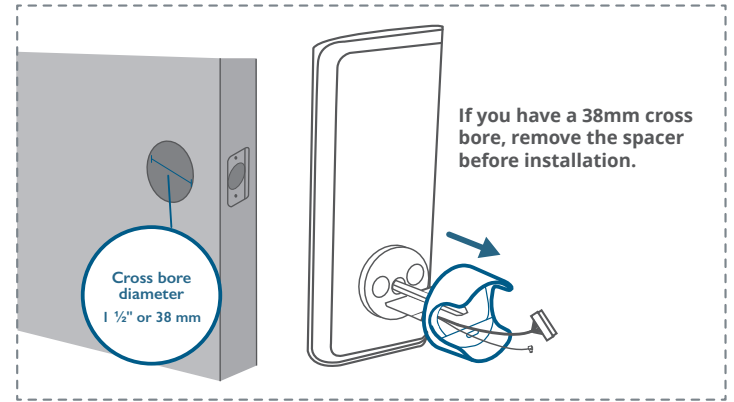


Step 4. Install Interior Assembly

1. Detach the back cover from the interior assembly.

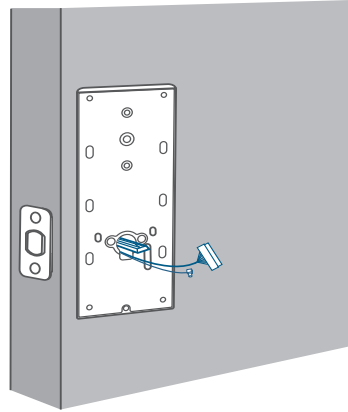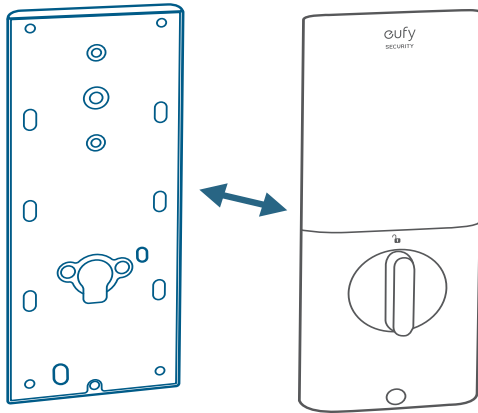


2. Run the wires through the back cover.


3. Secure the back cover with screws.

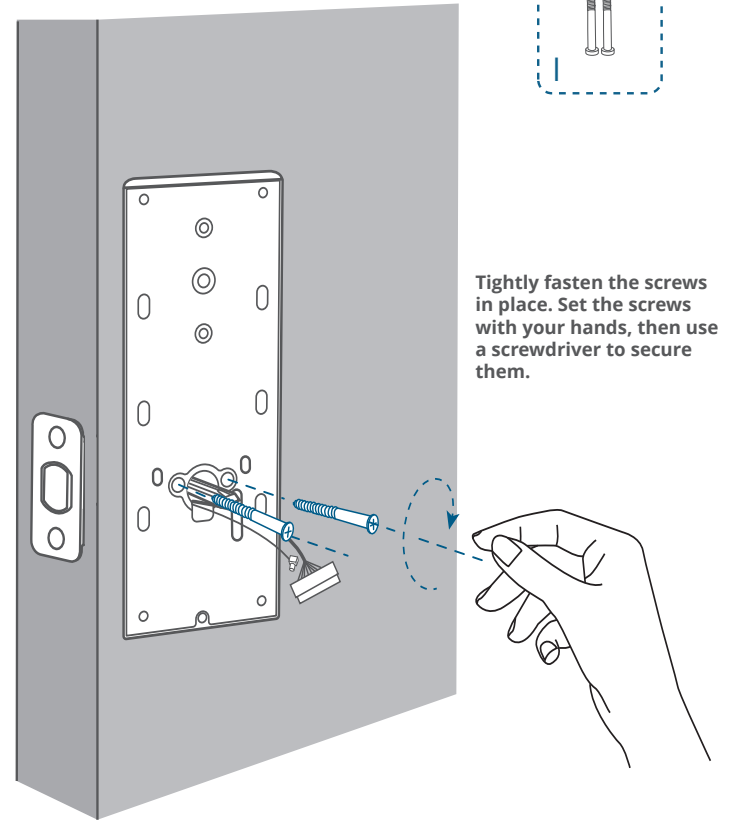



4. (Optional) If the back cover is not fastened tightly to the door, use the additional screw provided.

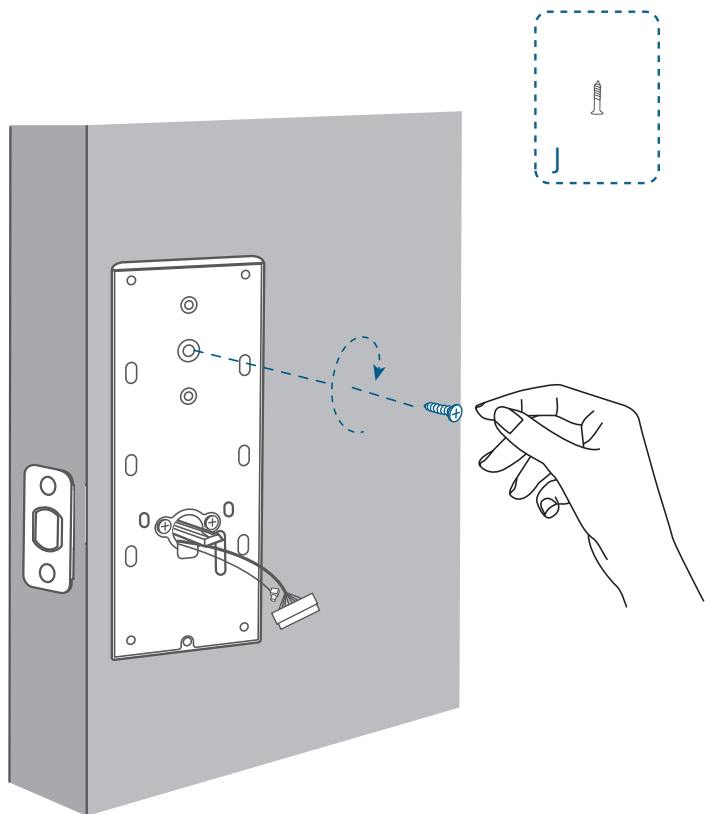


5. Wire to the interior assembly.

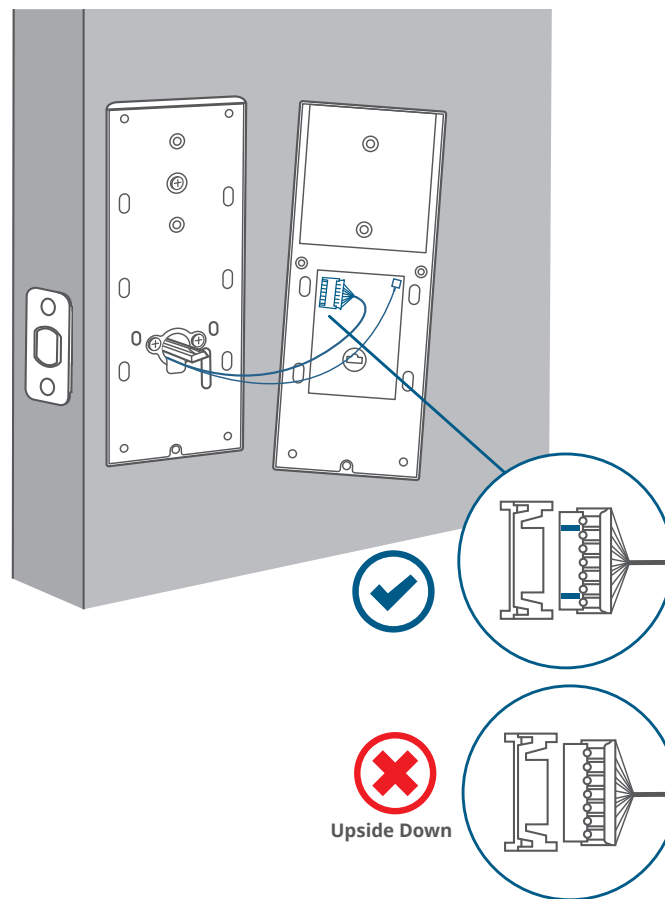


6. Mount the interior assembly. Make sure both wires are tucked into the cabin on the back of the interior assembly.

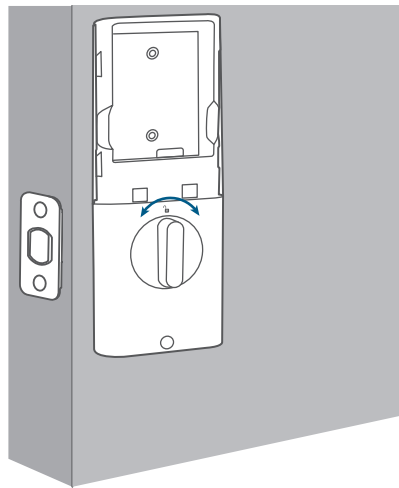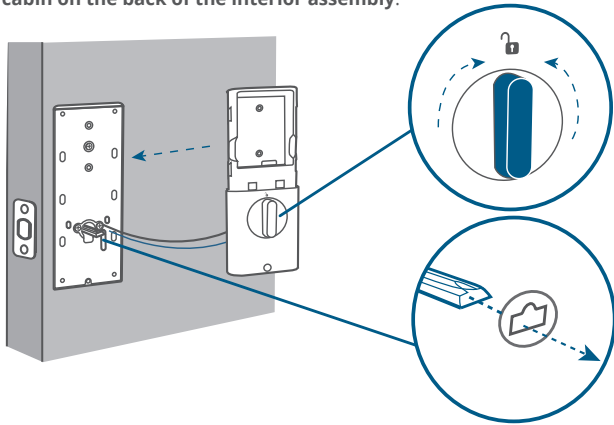


Check if the deadbolt retracts by turning the thumbturn

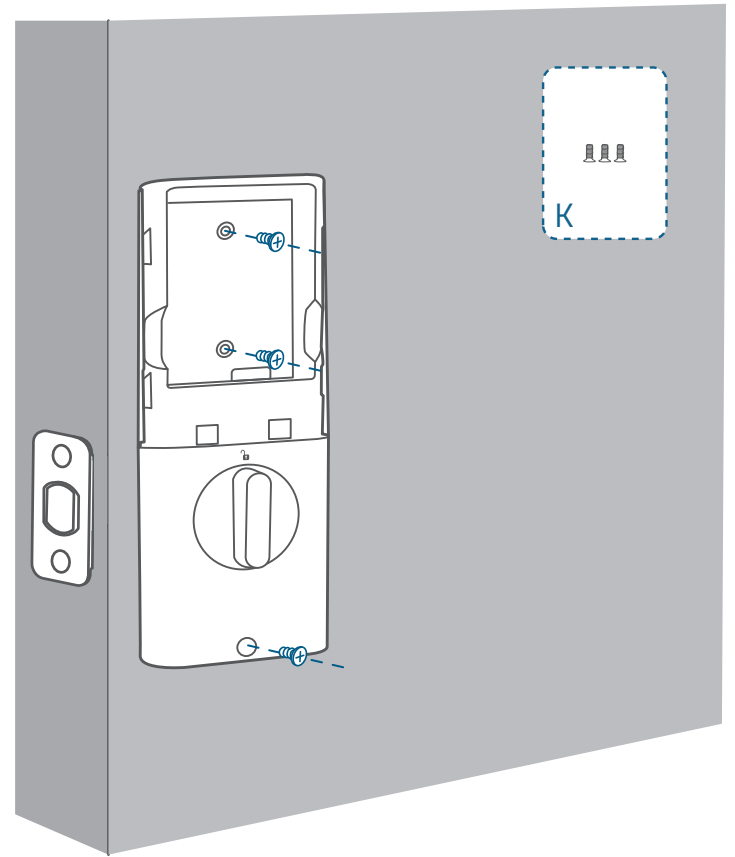


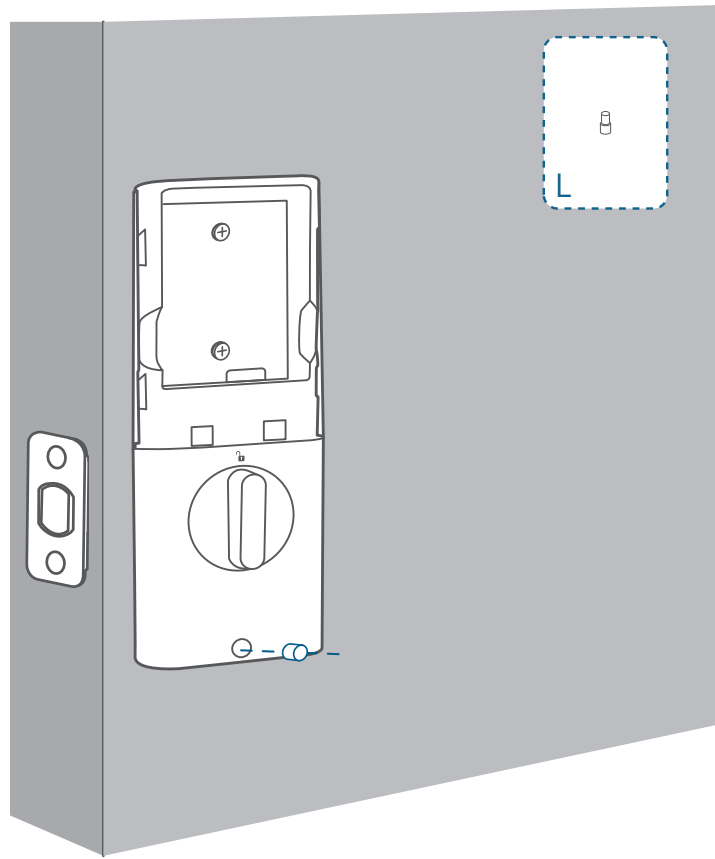

7. Fully charge the battery before first use. It might take about 6 hours.

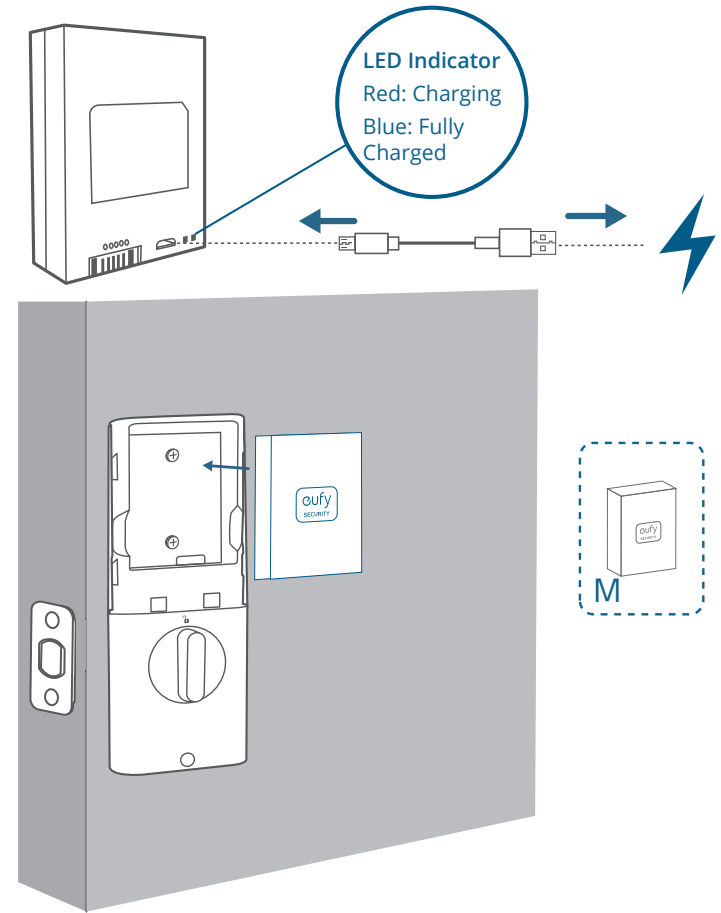

POWERING DOORBELL CHIME

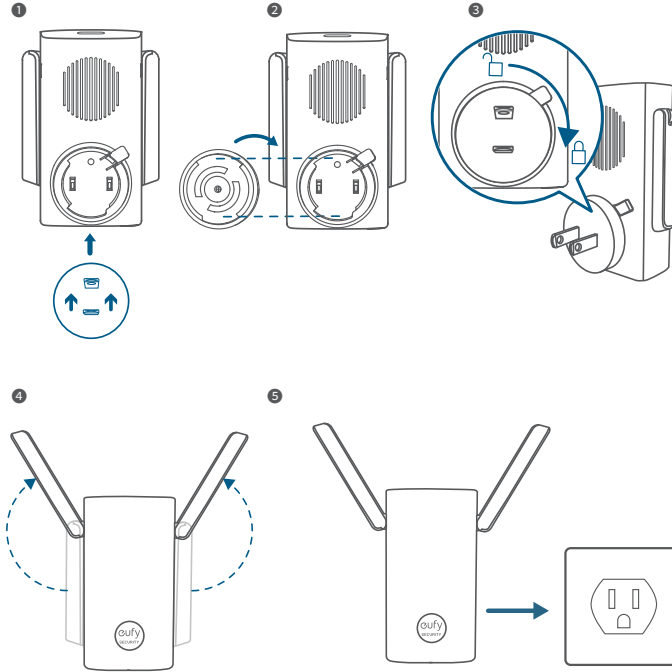


SETTING UP THE SYSTEM

1. Download and install the eufy Security app, then sign up for an account.




2. Follow on-screen instructions to add the doorbell chime first, and then the smart lock to your device list.

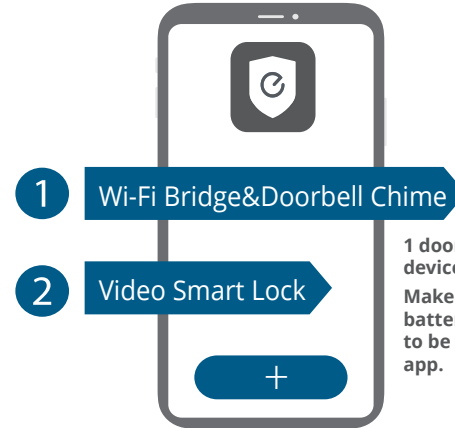


1 doorbell chime can link up to 4 devices.
Make sure your Video Smart Lock battery is charged, or it may fail to be added to the eufy Security app.

6 / NOTICE

 Class II equipment

Warning

- replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard;
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

 CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS IP protection class of model T8530: IP65 for exterior assembly, IPX0 for interior assembly.

Notice (United States Of America)

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and

receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radio Frequency Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in fixed/mobile exposure condition. The min separation distance is 20cm.

Notice: Shielded cables

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with FCC regulations.

The following importer is the responsible party

Company Name: POWER MOBILE LIFE, LLC

Address: 10900 NE 8th St, Ste 501, Bellevue WA 98004

Telephone:1-800-988-7973

Notice (Australia)

Do not use the Device in the environment at too high or too low temperature, never expose the Device under strong sunshine or too wet environment.


It is recommended to supply the device in an environment with a temperature that ranges from 5°C-25°C.


When supplying, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation.

Warning:


- replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard;
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

 CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

 Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

 This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

DESCRIPCIÓN GENERAL


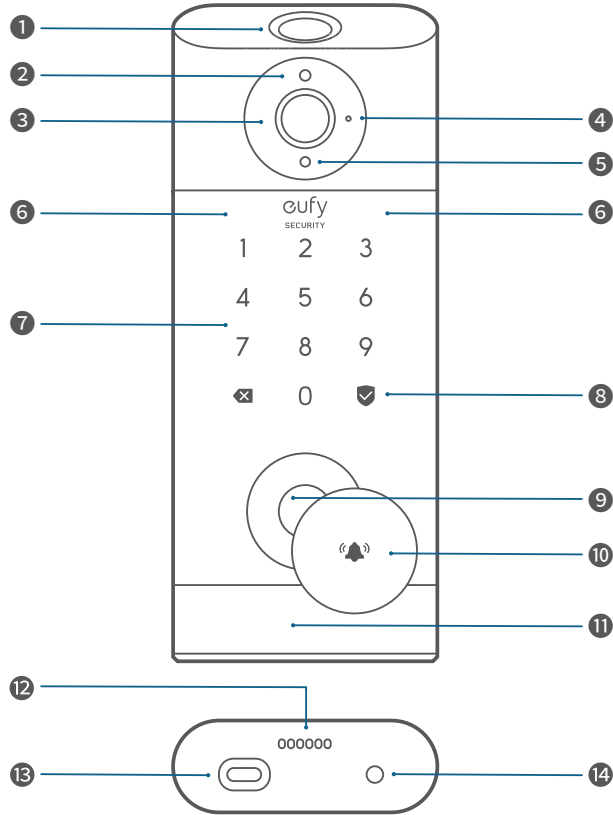


eufy Security Video Smart Lock

Modelo: T8530

- 1 **Escáner de huellas dactilares:** Úselo para cerrar y abrir la puerta.
- 2 **Indicador de batería:** Se vuelve rojo cuando el nivel de batería es bajo.
- 3 **Objetivo de la cámara**
- 4 **Micrófono**
- 5 **Sensor de luz ambiental:** Detecta la cantidad de luz.
- 6 **LED de infrarrojos**
- 7 **Teclado**
- 8 **Luz de estado y botón de cierre y apertura:** Manténgalo pulsado para activar el cierre de la puerta.
 - Azul: Puerta abierta.
 - Naranja: Puerta cerrada.
 - Rojo: Estado anómalo detectado.
- 9 **Cilindro de la cerradura**
- 10 **Botón del timbre:** La luz del anillo se enciende automáticamente cuando alguien se acerca a la puerta.
- 11 **Sensor de movimiento**
- 12 **Altavoz**
- 13 **Puerto USB-C:** Permite cargar la cerradura en situaciones de emergencia.
- 14 **Botón de reinicio:** Reinicia la cerradura.


Cómo abrir y cerrar la tapa del cilindro de la cerradura

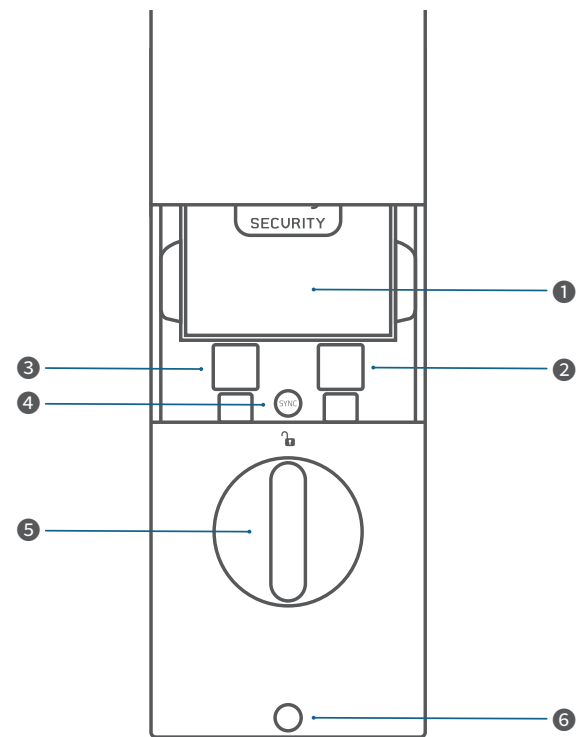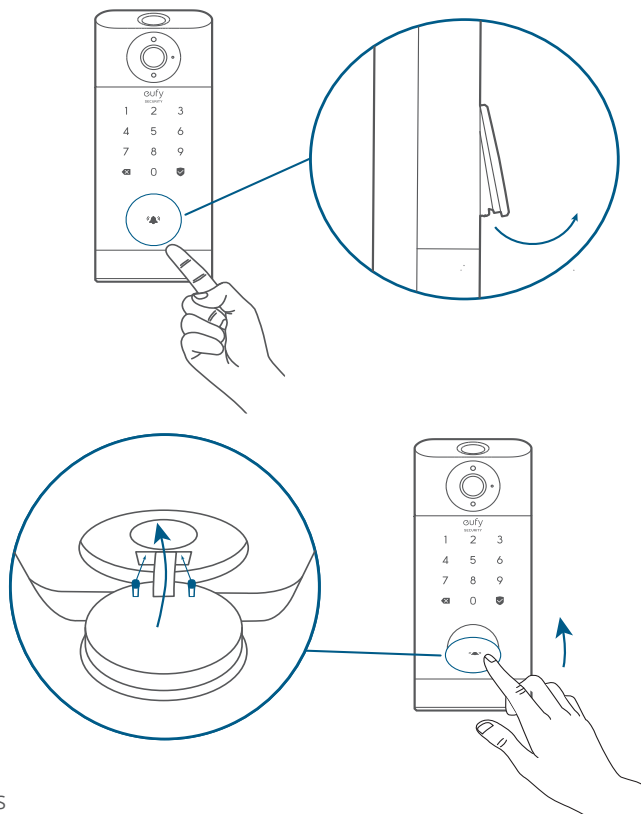

- 1 Batería
- 2 Número de serie
- 3 Código QR
- 4 Botón de sincronización: Manténgalo pulsado para emparejarlo con el timbre de la puerta.
- 5 Pestillo giratorio
- 6 Orificio para el tornillo

Puente de acceso wifi y timbre de puerta*


Modelo: T8021

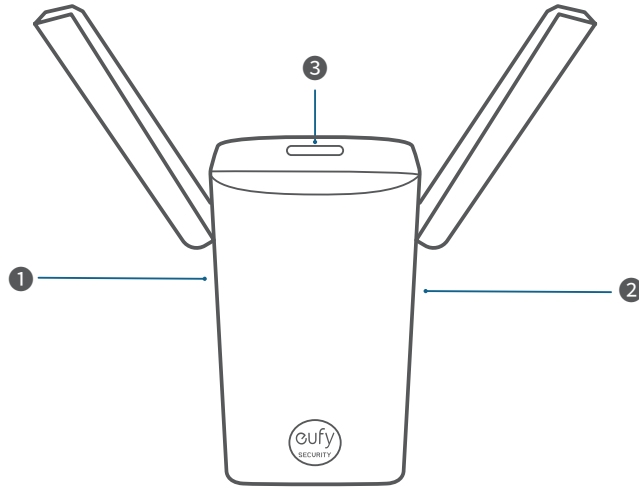

- 1 **Ranura para tarjeta MicroSD:** Para guardar las grabaciones de video, inserte una tarjeta de memoria (se vende por separado)
- 2 **Orificio de reinicio**
- 3 **Botón de sincronización**

* También se vende como puente de acceso wifi


PUERTAS COMPATIBLES

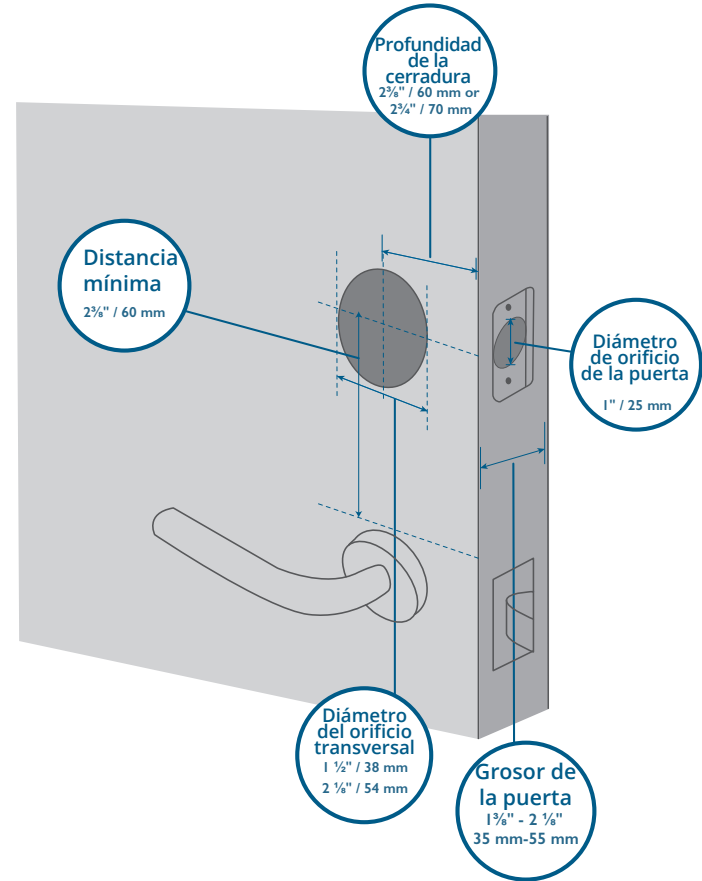


INSTALACIÓN DEL VIDEO SMART LOCK

Qué necesita


» PASO 1. Kit de montaje de cerrojo

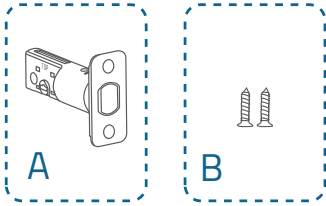


» PASO 2. Kit de montaje de placa protectora

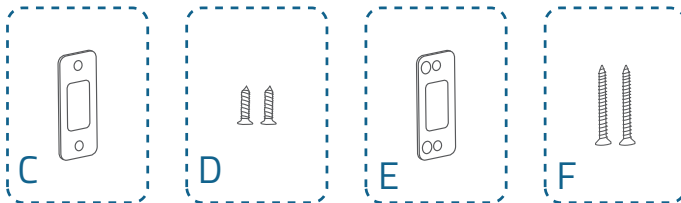

» PASO 3. Panel exterior


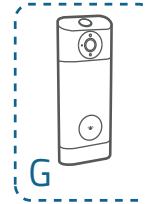


» PASO 4. Kit de montaje de pieza interior


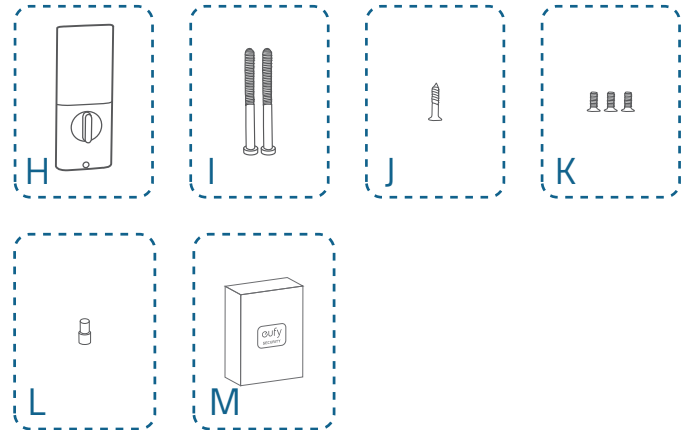


PASO 1. Montaje del cerrojo



1. Revise la puerta para comprobar si debe ajustarse el cerrojo.

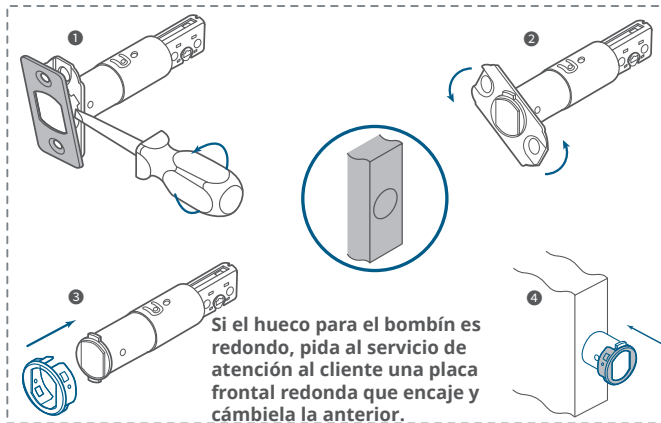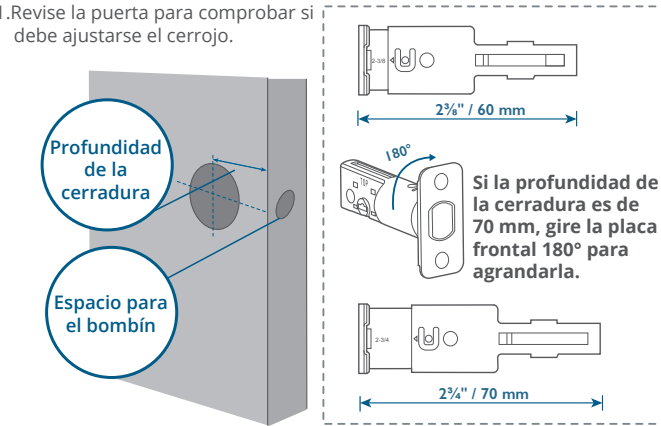



2. Coloque y atornille el cerrojo en el marco de la puerta.

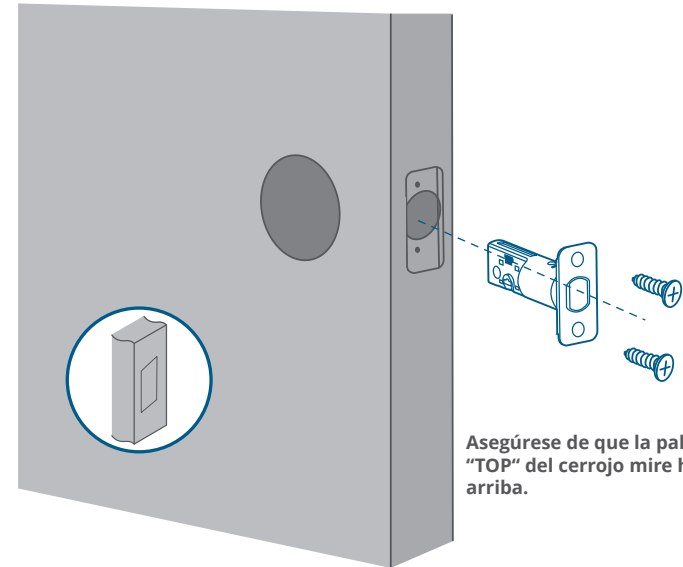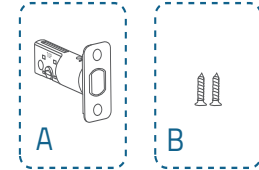

PASO 2. Instalación de la placa protectora

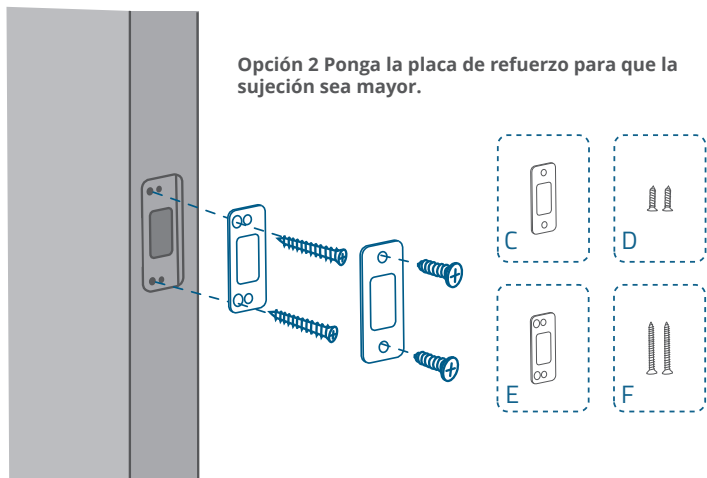
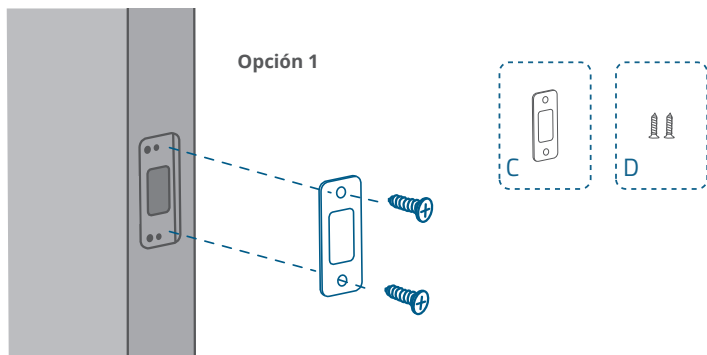


PASO 3. Instalación de la pieza exterior

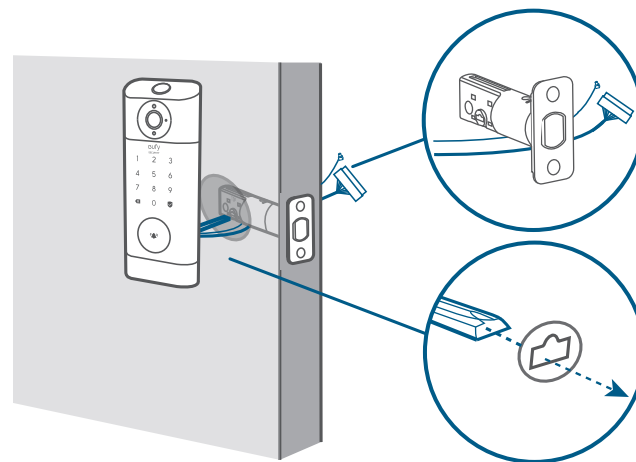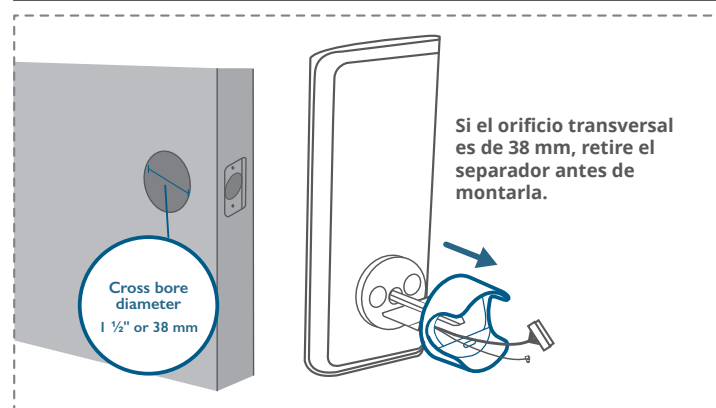


PASO 4. Instalación de la pieza interior

1. Quite la tapa trasera de la pieza interior.

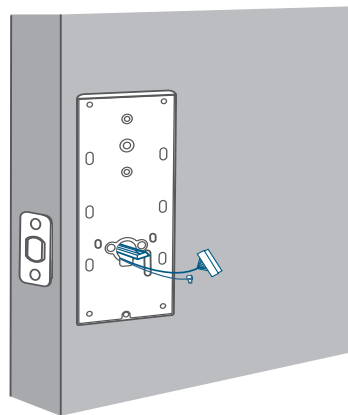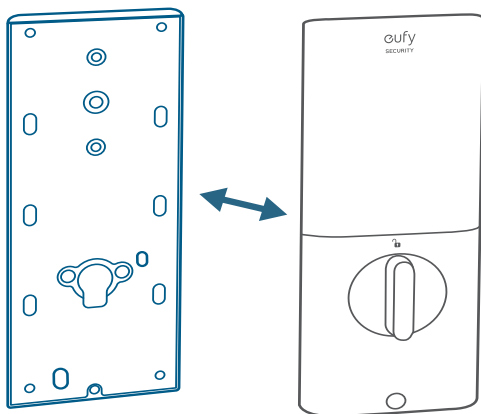


2. Pase los cables por la tapa trasera.

3. Atornille la tapa trasera.

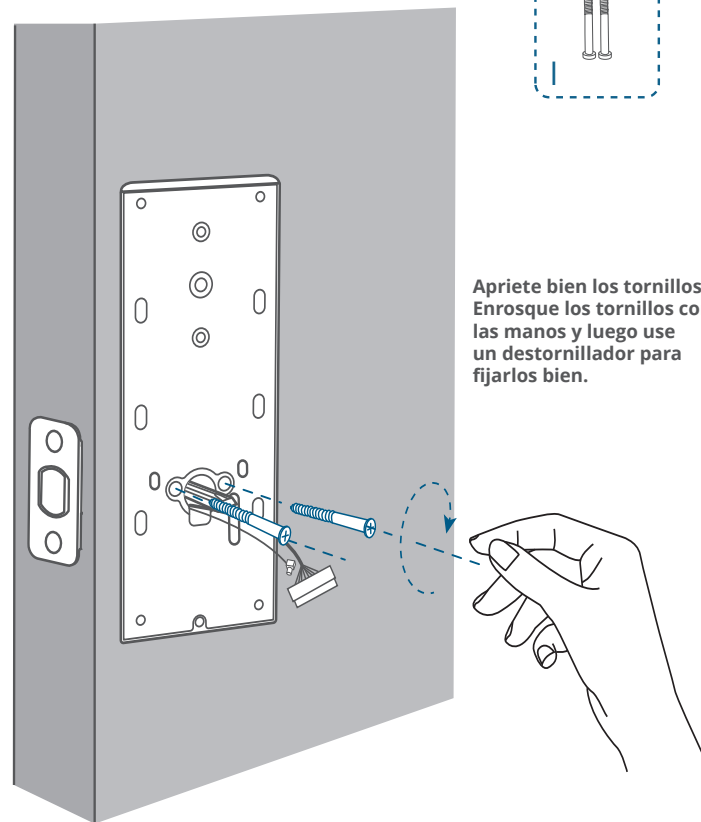


Apriete bien los tornillos. Enrosque los tornillos con las manos y luego use un destornillador para fijarlos bien.



4. (Opcional) Si la tapa trasera no está bien sujeta a la puerta, use el tornillo adicional incluido.

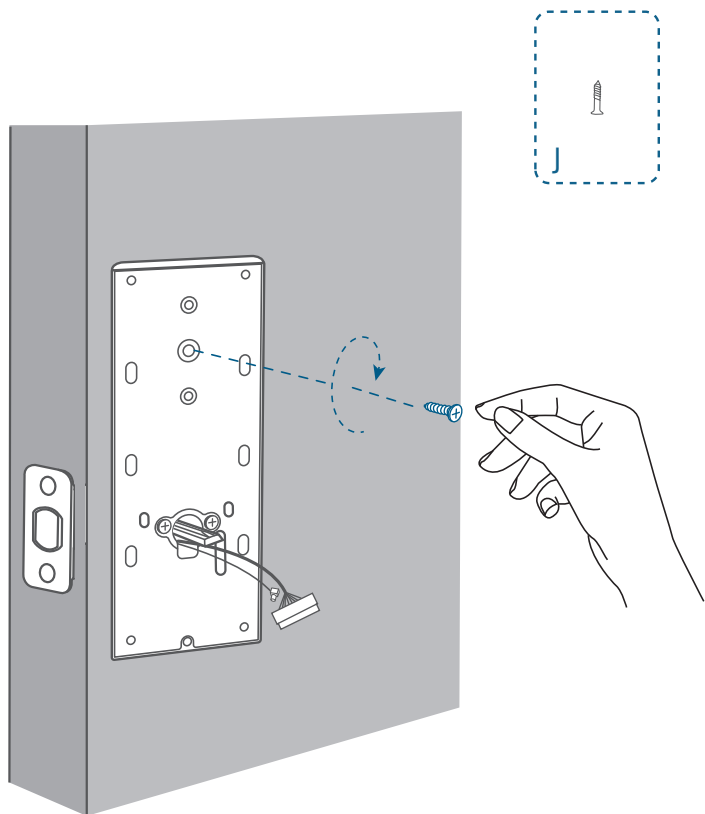


5. Conecte el cable a la pieza interior.

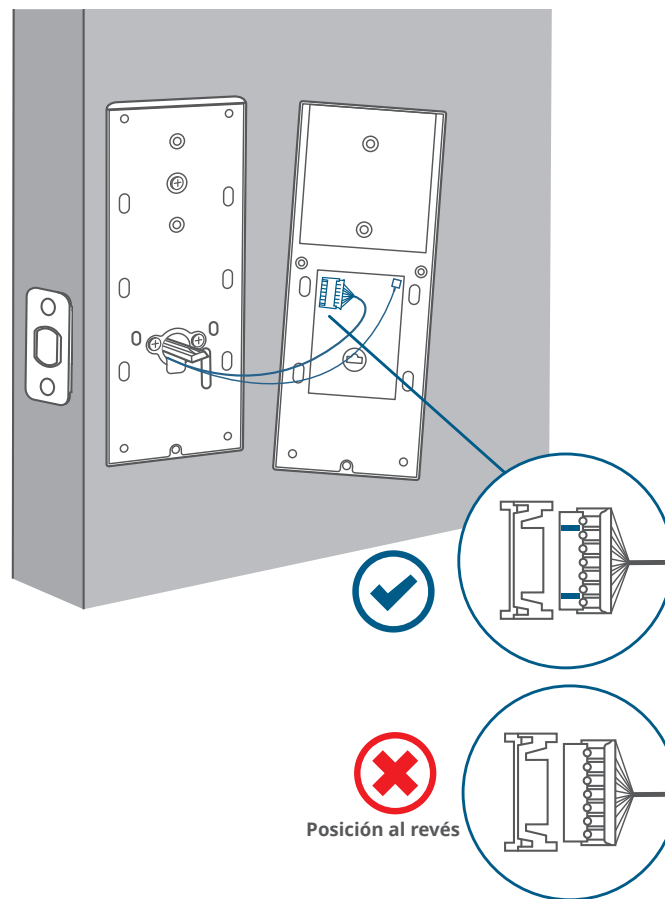



6. Mount the interior assembly. Make sure both wires are tucked into the cabin on the back of the interior assembly.

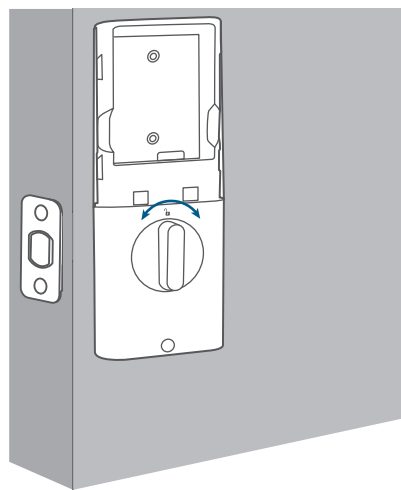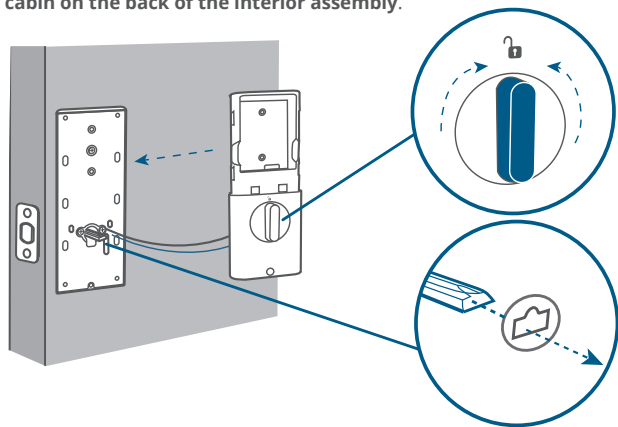


Compruebe que el cerrojo se mueve al girar el pasador

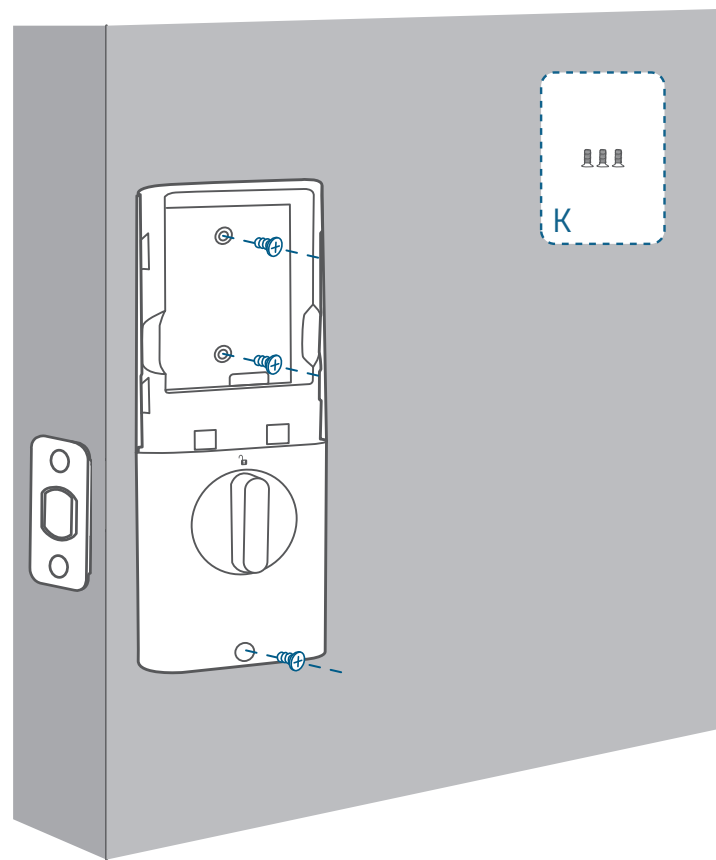

7. Cargue la batería del todo antes del primer uso. Puede tardar unas 6 horas.

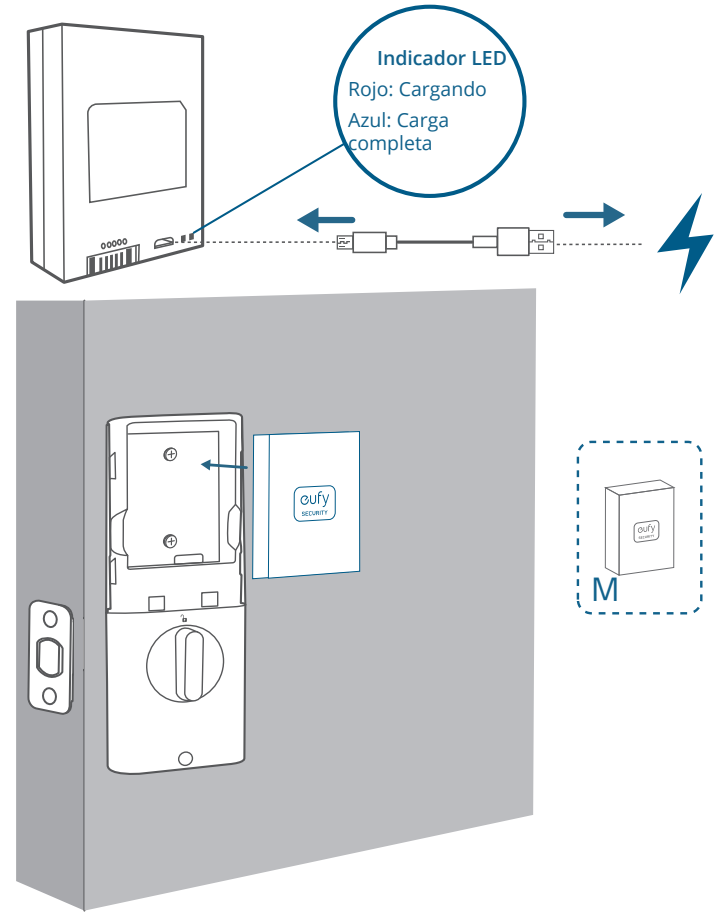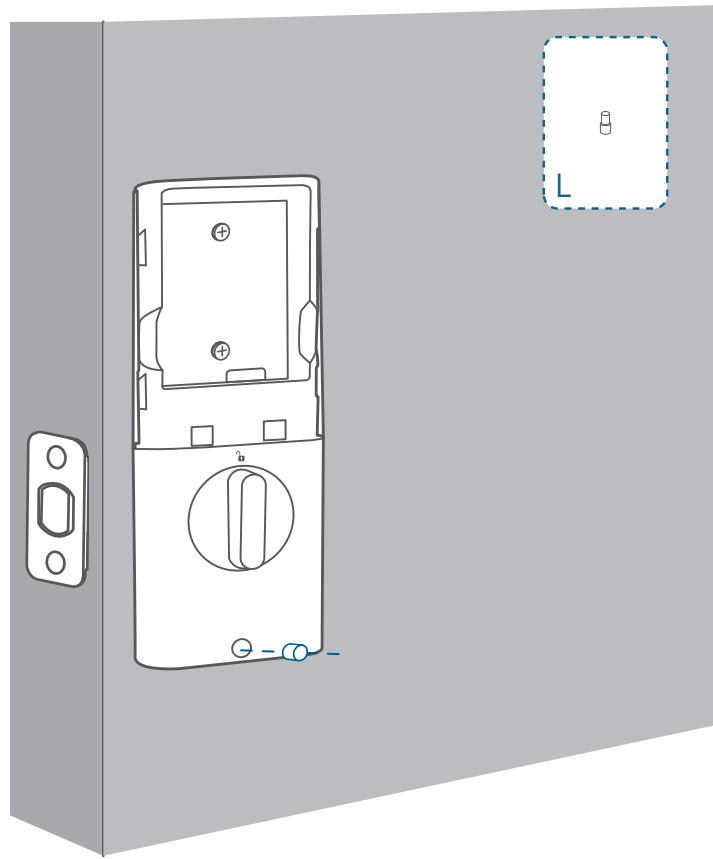

CÓMO ENCENDER EL TIMBRE DE LA PUERTA

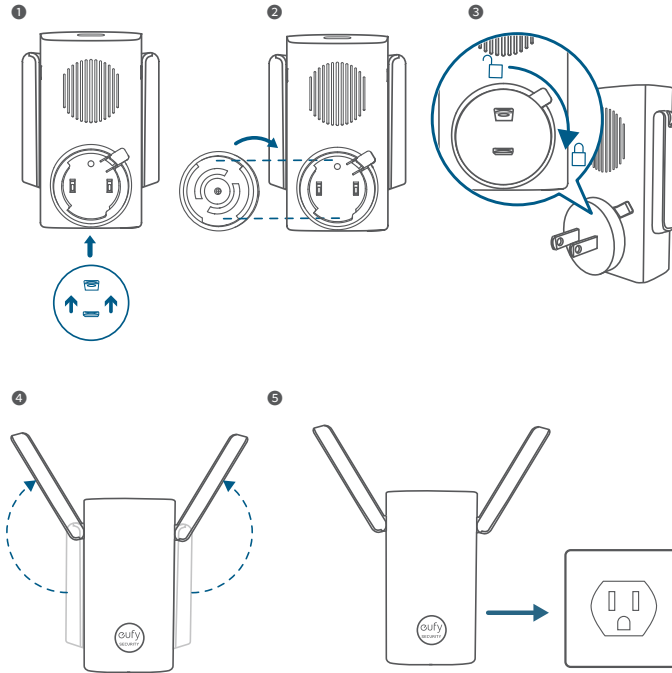

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

1. Descargue e instale la aplicación eufy Security y regístrese para disponer de una cuenta.



2. Siga las instrucciones en pantalla para añadir primero el sonido del timbre y luego la cerradura inteligente a la lista de dispositivos.



Un timbre de puerta puede tener vinculados hasta 4 dispositivos.

Compruebe que la batería del Video Smart Lock está cargada; de lo contrario, es posible que no se añada a la aplicación eufy Security.

6 / AVISO

 Equipo de clase II


Advertencia

- si cambia una batería por otra incorrecta, se podría anular la protección;
- si tira la batería al fuego o la pone en un horno caliente, o si la aplasta o corta por medios mecánicos, podría provocar una explosión;
- si deja una pila en una zona con una temperatura muy alta podría dar lugar a una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable; y
- una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.

 PRECAUCIÓN: PUEDE EXISTIR RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE POR OTRA DE UN TIPO INCORRECTO. TIRE LAS PILAS USADAS TAL Y COMO SE INDICA EN LAS INSTRUCCIONES

Grado de protección IP del modelo T8530: IP65 en la pieza exterior y IPX0 en la pieza interior.

APERÇU


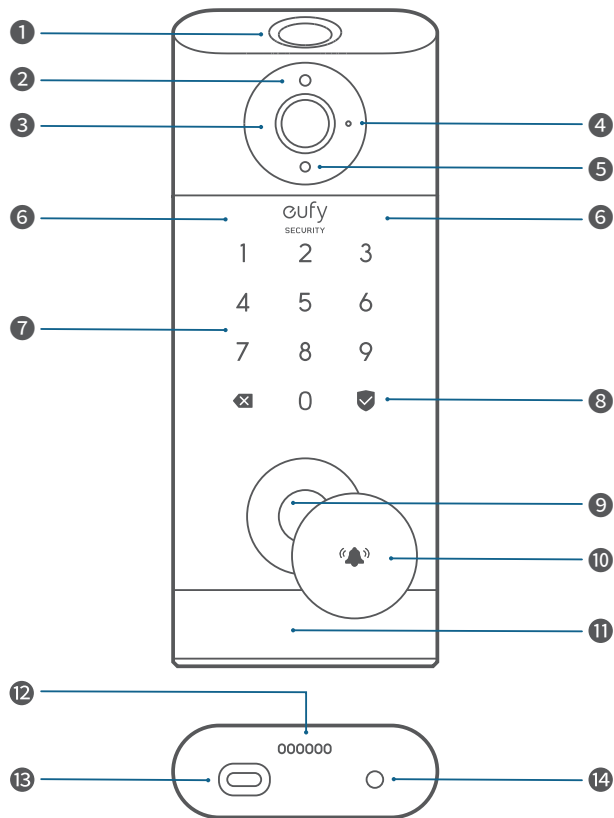


eufy Security Video Smart Lock

Modèle : T8530

- 1 **Lecteur d'empreintes digitales** : utilisez-le pour verrouiller et déverrouiller la porte.
- 2 **Témoin de batterie** : devient rouge lorsque la batterie est faible.
- 3 **Objectif de la caméra**
- 4 **Microphone**
- 5 **Détecteur de lumière ambiante** : détecte la quantité de lumière.
- 6 **DEL IR**
- 7 **Clavier**
- 8 **Voyant d'état et bouton de verrouillage et de déverrouillage** : appuyez et maintenez enfoncé pour verrouiller la porte.
 - Bleu : porte déverrouillée.
 - Orange : porte verrouillée.
 - Rouge : état anormal détecté.
- 9 **Barillet de serrure**
- 10 **Bouton de sonnette** : l'anneau lumineux s'allume automatiquement lorsque quelqu'un s'approche de la porte.
- 11 **Détecteur de mouvement**
- 12 **Haut-parleur**
- 13 **Port USB-C** : permet de charger la serrure dans les situations d'urgence.
- 14 **Bouton de redémarrage** : redémarre la serrure.


Comment ouvrir/fermer le couvercle du barillet de serrure

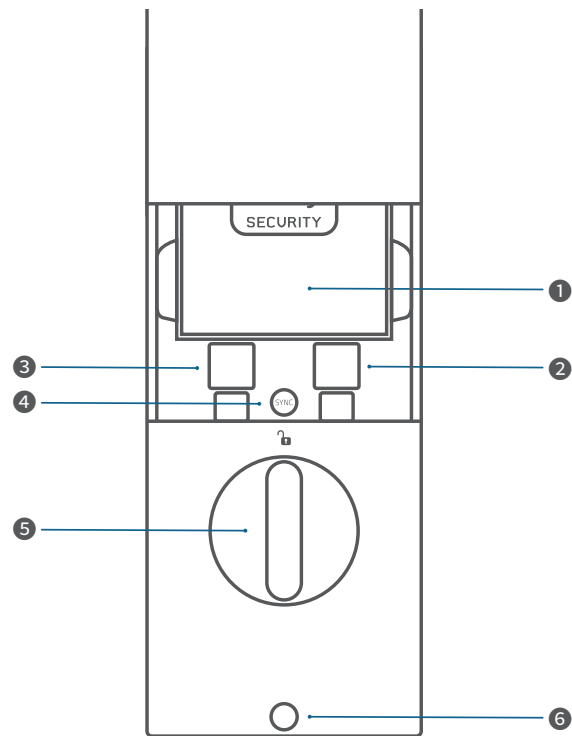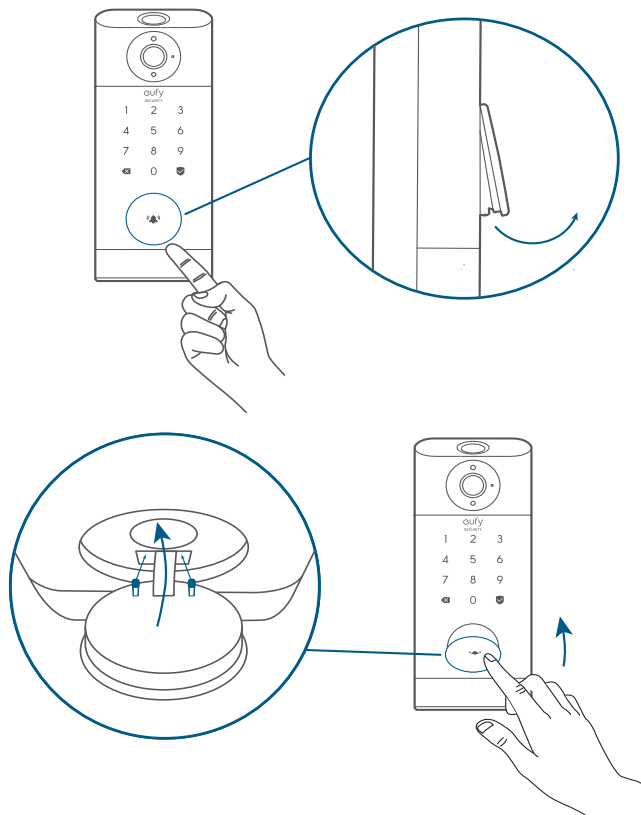

- ① Batterie
- ② Numéro de série
- ③ Code QR
- ④ **Bouton SYNC** : maintenez enfoncé pour coupler avec le carillon de la sonnette.
- ⑤ Barrette tournante
- ⑥ Trou de vis

Pont Wi-Fi et carillon de sonnette*


Modèle : T8021

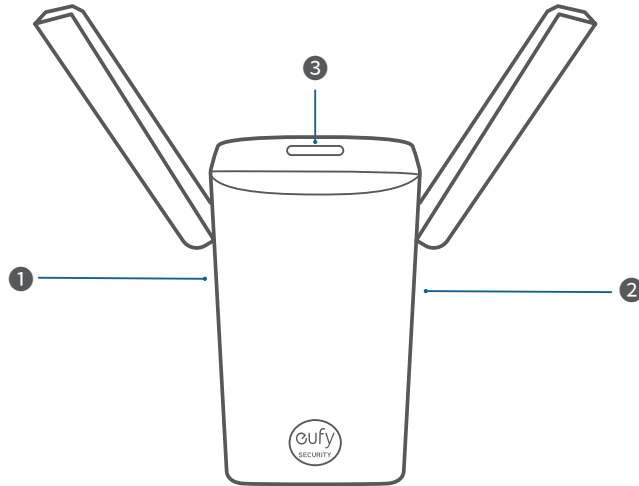

- 1 **Logement pour carte MicroSD** : pour stocker des enregistrements vidéo, insérez une carte mémoire (vendue séparément)
- 2 **Orifice de réinitialisation**
- 3 **Bouton SYNC**

* Également vendu comme pont Wi-Fi



PORTES COMPATIBLES

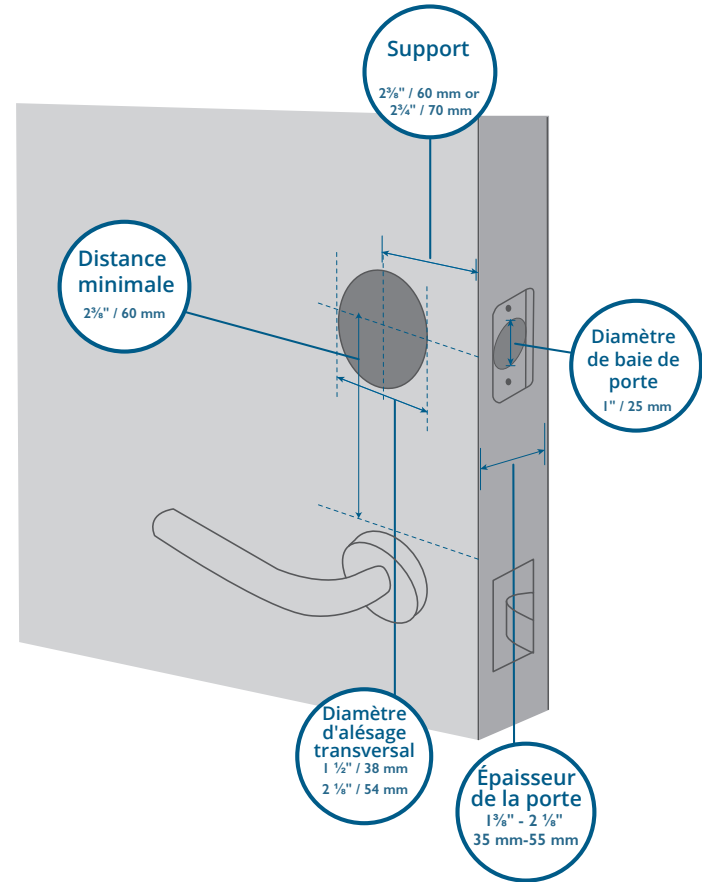





INSTALLATION DE LA SERRURE VIDÉO INTELLIGENTE

Éléments requis


» ÉTAPE 1. Kit d'installation de pêne dormant

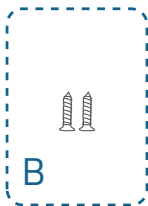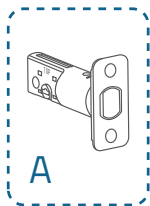







» ÉTAPE 2. Kit d'installation de gâche

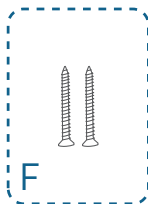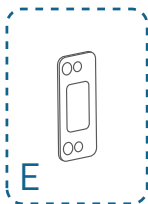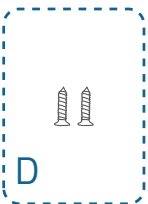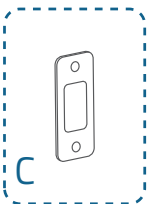

» ÉTAPE 3. Montage extérieur



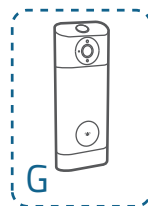


» ÉTAPE 4. Kit d'installation d'ensemble intérieur

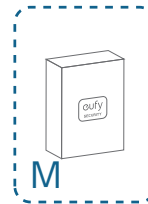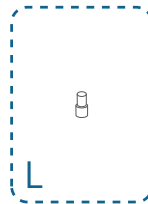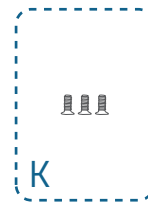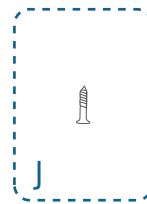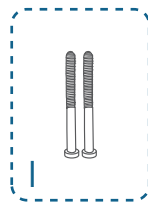
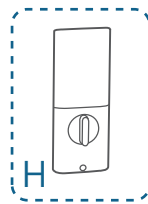


ÉTAPE 1. Installer le pêne dormant



1. Vérifiez votre porte pour voir si le pêne dormant nécessite un ajustement.

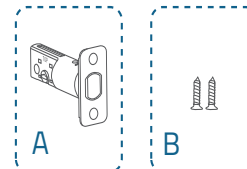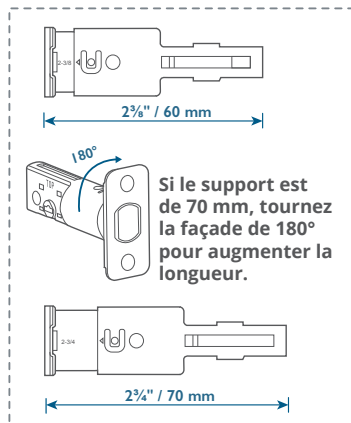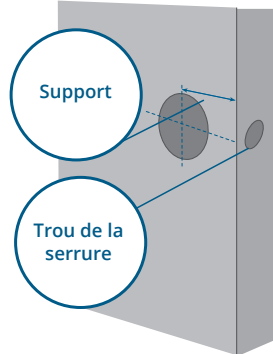



2. Insérez et vissez le pêne dormant dans le cadre de la porte.

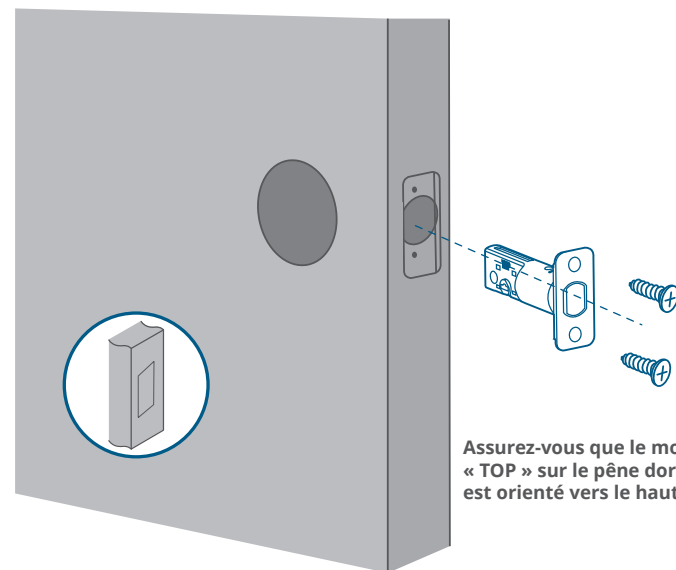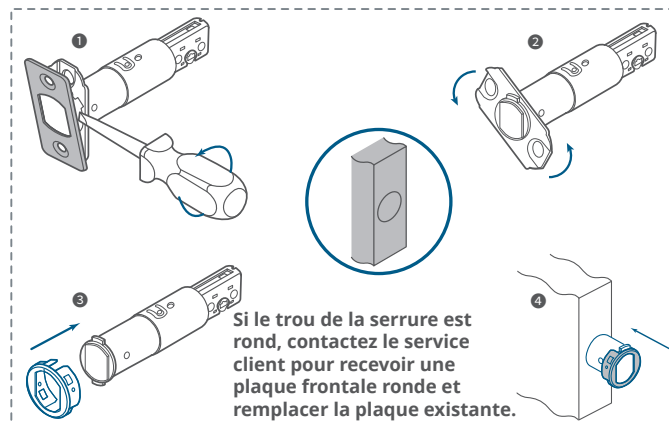

ÉTAPE 2. Installer la gâche

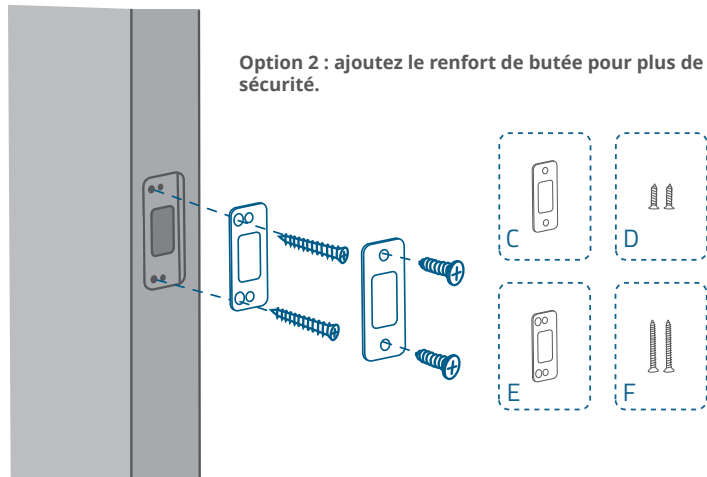
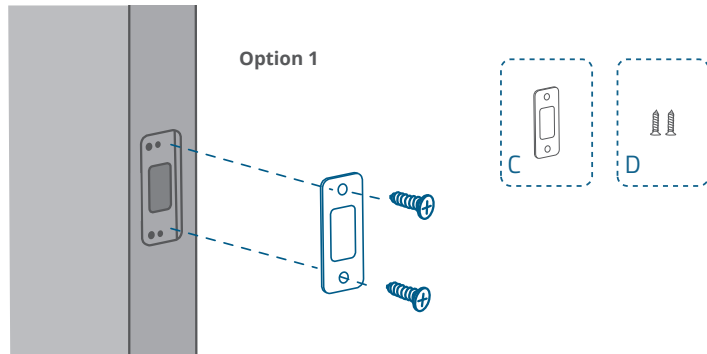


ÉTAPE 3. Installer l'ensemble extérieur

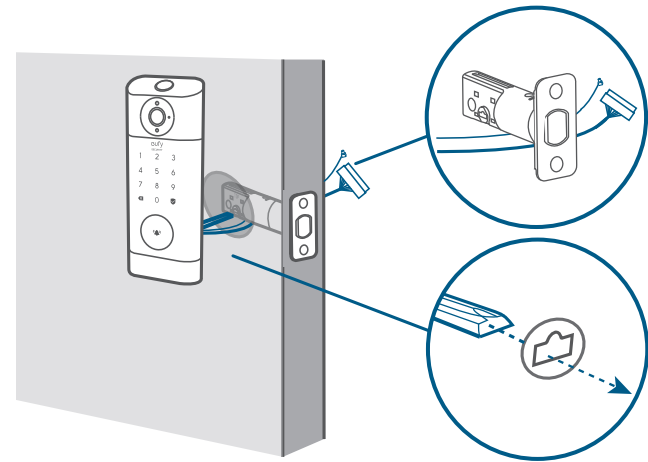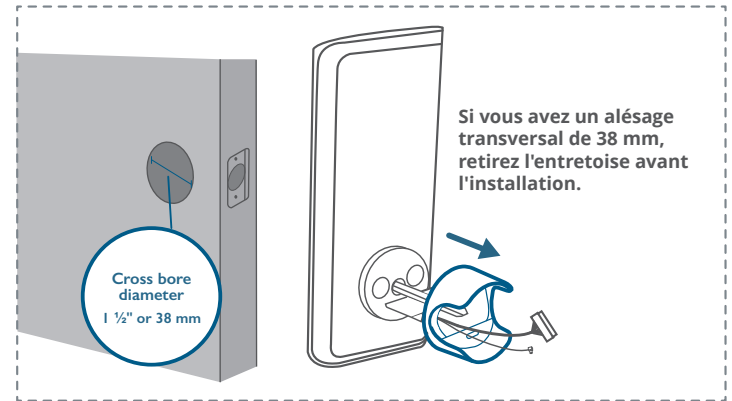


ÉTAPE 4. Installer l'ensemble intérieur

1. Détachez le capot arrière de l'ensemble intérieur.

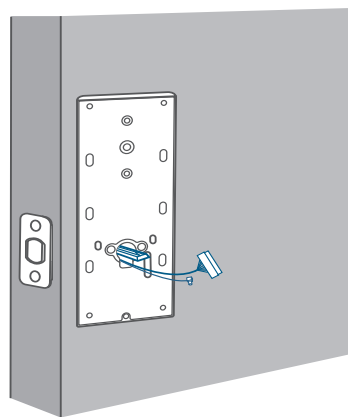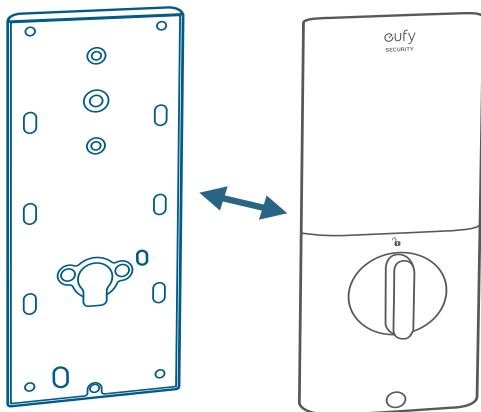


2. Faites passer les fils à travers le capot arrière.

3. Fixez le capot arrière avec des vis.

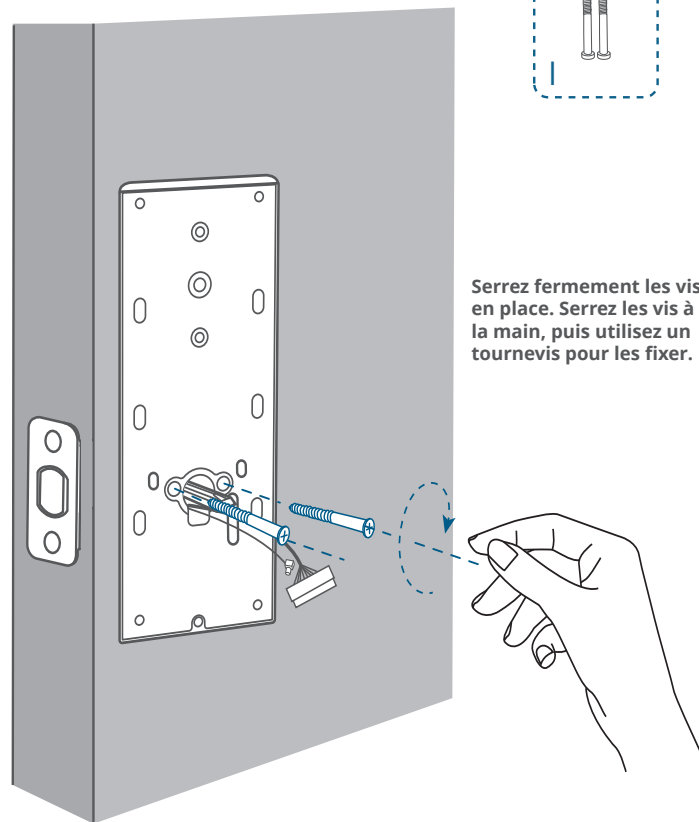


Serrez fermement les vis en place. Serrez les vis à la main, puis utilisez un tournevis pour les fixer.



4. (Facultatif) Si le capot arrière n'est pas solidement fixé à la porte, utilisez la vis supplémentaire fournie.

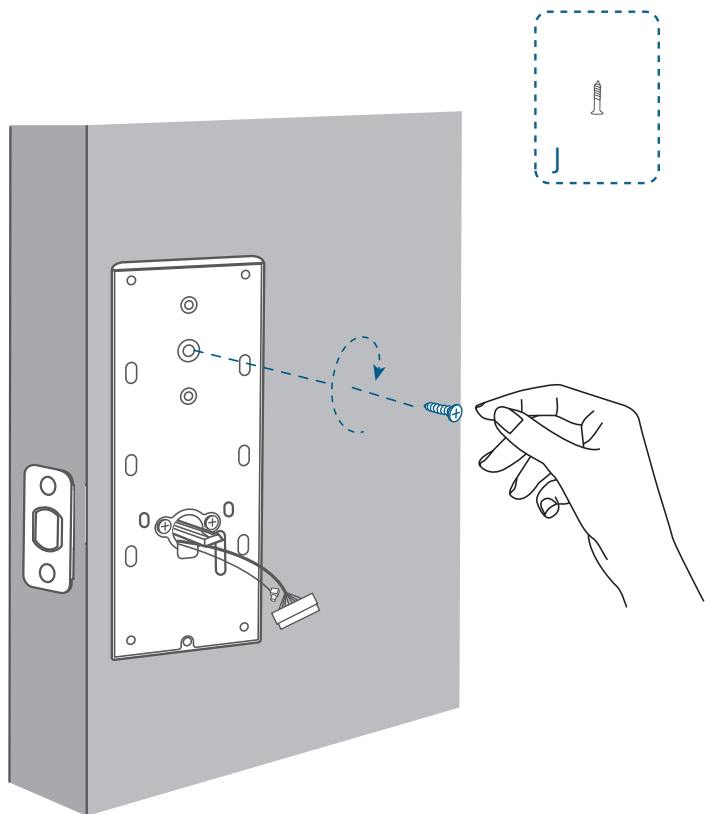


5. Câblez à l'ensemble intérieur.

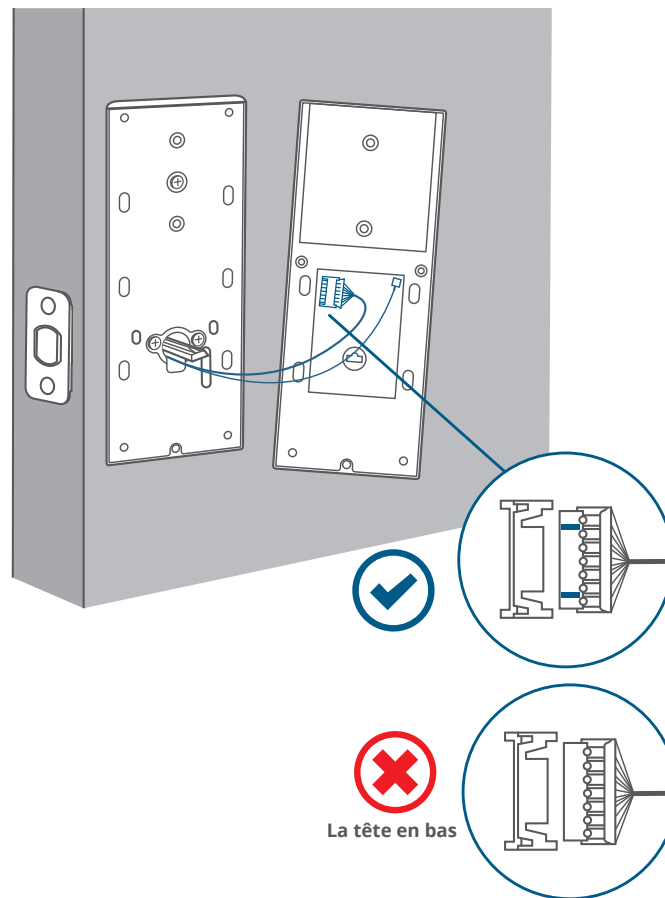


6. Mount the interior assembly. Make sure both wires are tucked into the cabin on the back of the interior assembly.

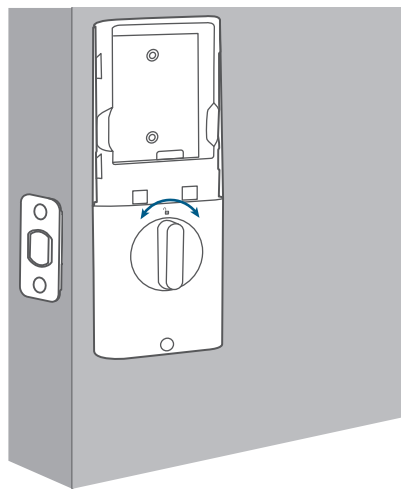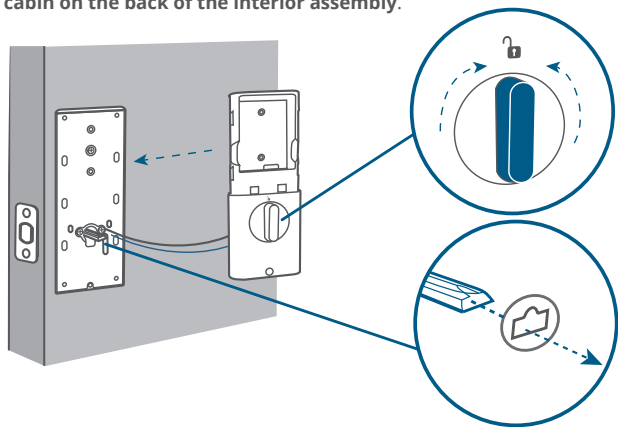


Vérifiez si le pêne dormant se rétracte en tournant le bouton

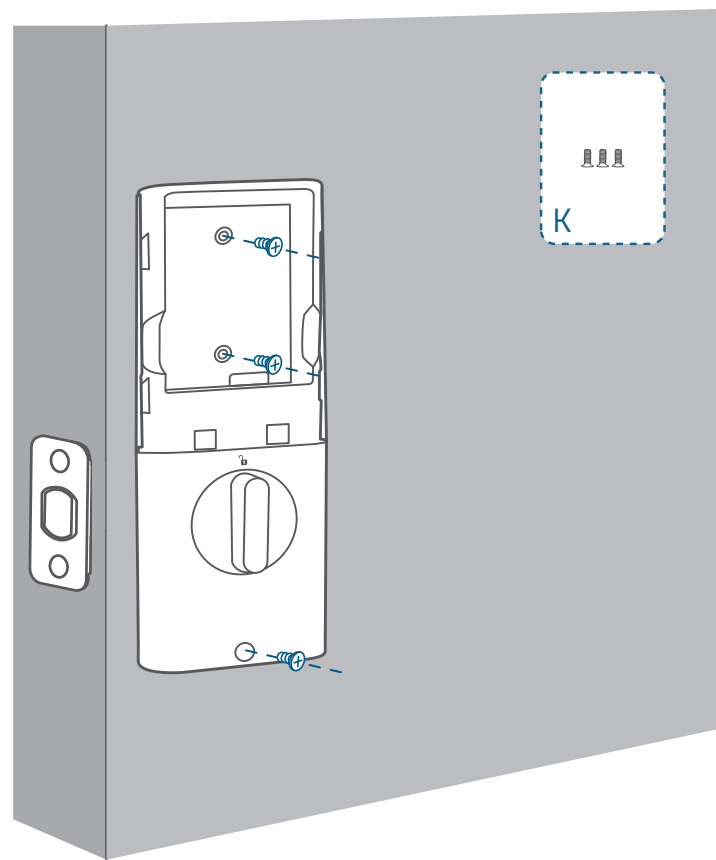


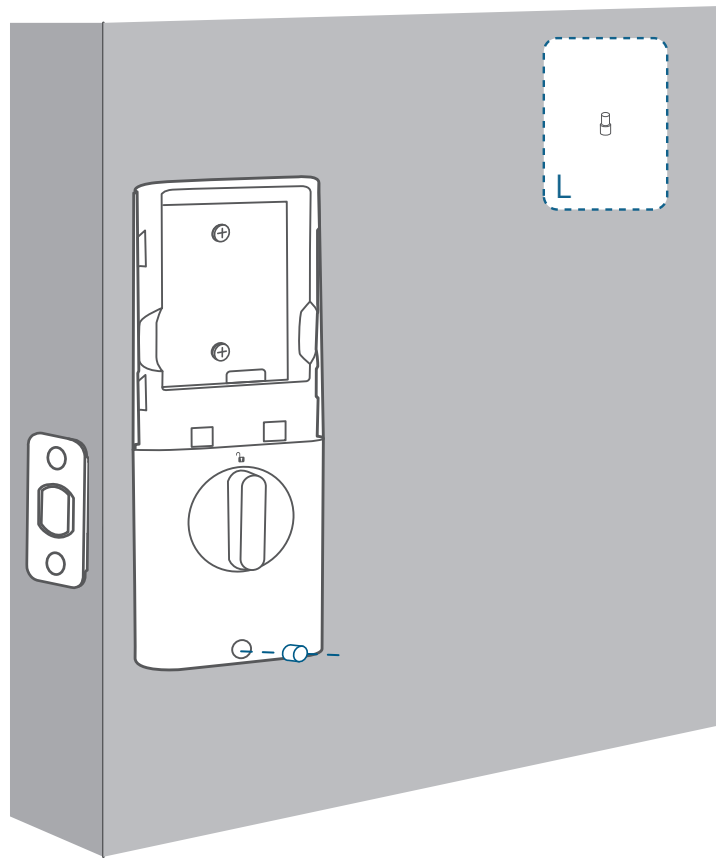

7. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation. Cela peut prendre environ 6 heures.

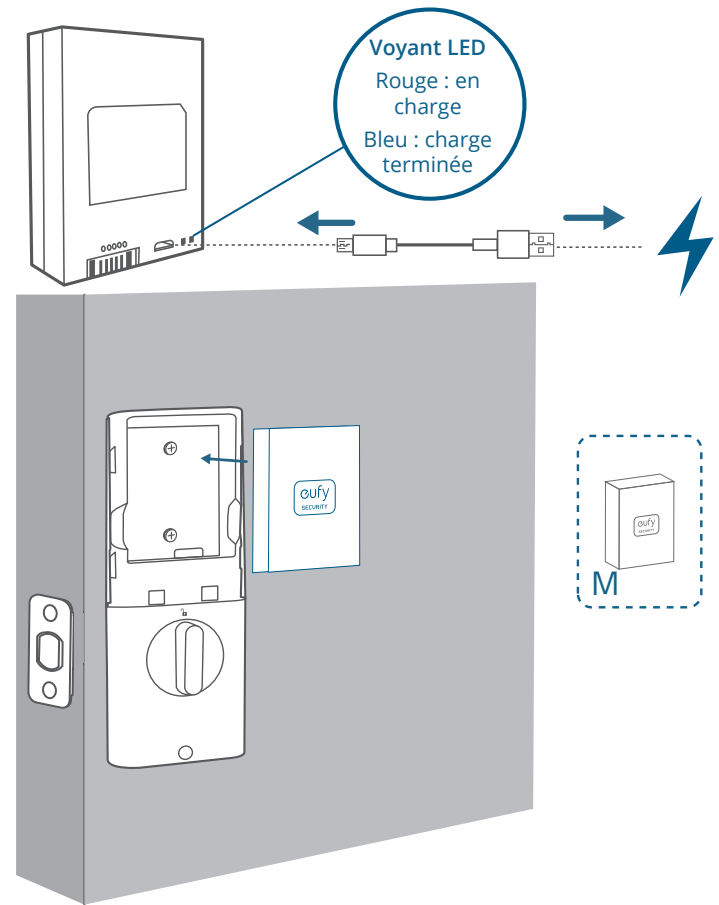

ALIMENTATION DU CARILLON DE SONNETTE

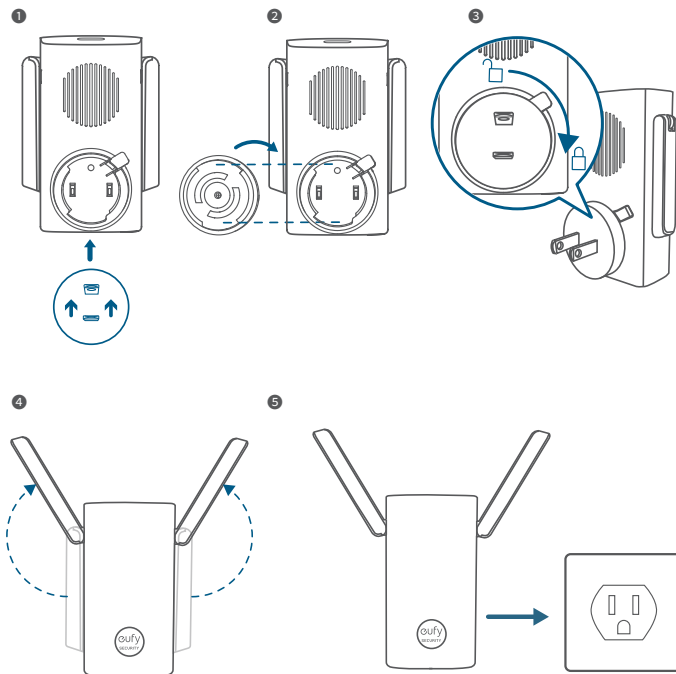


CONFIGURATION DU SYSTÈME

1. Téléchargez et installez l'application eufy Security, puis inscrivez-vous pour obtenir un compte.




2. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter d'abord le carillon de la sonnette, puis la serrure intelligente à votre liste d'appareils.

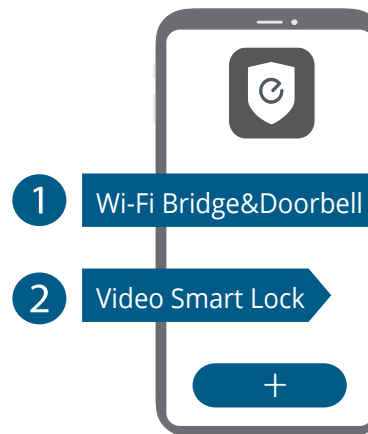

1 carillon de sonnette peut être relié à 4 appareils maximum.

Assurez-vous que la batterie de votre serrure vidéo intelligente est chargée, sinon elle risque de ne pas être ajoutée à l'application eufy Security.

6 / AVIS

 Équipement de classe II

Avertissement

- le remplacement d'une batterie par un type incorrect est susceptible de neutraliser une protection ;
- la mise au rebut d'une batterie dans un feu ou un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie, peut entraîner une explosion ;
- le stockage d'une batterie dans un environnement où la température est extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable ; et
- une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

 ATTENTION : IL EXISTE UN RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INAPPROPRIÉ.
JETEZ LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS

Classe de protection IP du modèle T8530 : IP65 pour l'ensemble extérieur, IPX0 pour l'ensemble intérieur.

Notice (Canada)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IC RF Statement:

When using the product, maintain a distance of 20cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

Attention:

- remplacement d'une batterie par un type incorrect pouvant supprimer une protection
- mise au rebut d'une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou écrasement mécanique ou coupure d'une batterie, susceptible de provoquer une explosion;
- maintien d'une batterie dans un environnement à très haute température pouvant provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables; et
- batterie soumise à une pression de l'air extrêmement faible pouvant provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

 ATTENTION RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT. ÉLIMINER LES BATTERIES USÉES SELON LES INSTRUCTIONS



12-month limited warranty



United States
+1 (800) 988 7973
Mon-Sat 6:15AM-6:45PM(PT)
Sun 6:15AM-5:45PM(PT)

United Kingdom
+44 (0) 1604 936 200
Mon-Sun 6:00-19:00

Germany
+49 (0) 69 9579 7960
Mo-Fr 8:00-16:00 Sa 9:00-16:00



support@eufylife.com



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial

Anker Innovations Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong