


- Eng Installation guide
 D Montageanleitung
 F Guide d'installation
 E Guía de instalación
 NL Installatiehandleiding
 I Guida all'installazione

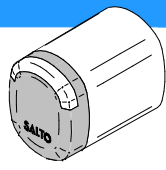


NxEx1xx..Gx..series
 NxEx1xx..Zx..
 NxHx1xx..Gx..series
 NxHx1xx..Zx..


E1/E2/E3
H1/H2/H3

G=10 teeth
Z=13 teeth

Cogwheel
 Zahnrad
 Panneton denté
 Leva dentada
 Tandwiel
 Ingranaggio

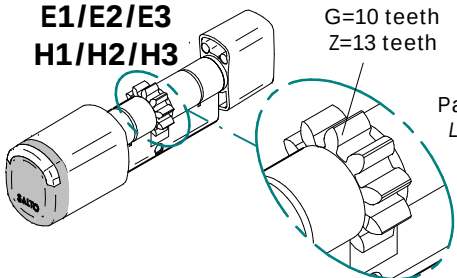

SALTO Recommended Batteries SP01926-5
 Danger for electronic components due to electrostatic discharge.

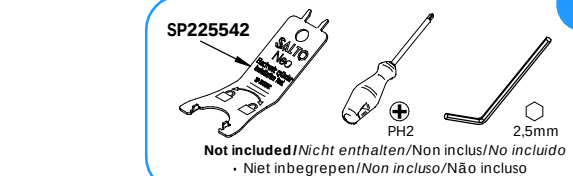

SALTO Neo

E1/E2/E3 - H1/H2/H3

Eng Installation

D Montageanleitung

F Installation


E Instalación

NL Montage


I Montaggio

1


1.1

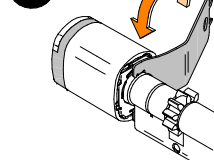


1.2




2

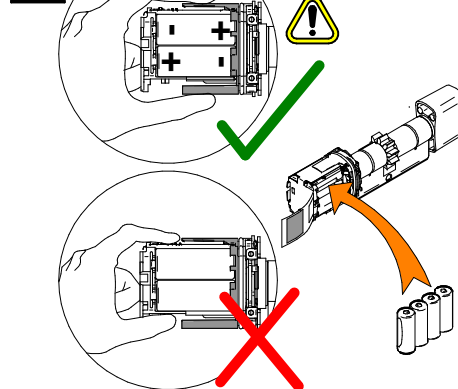


3

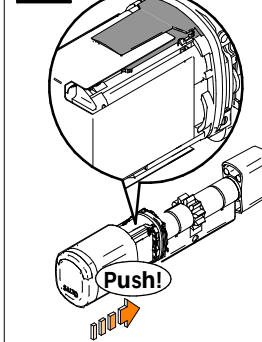


4

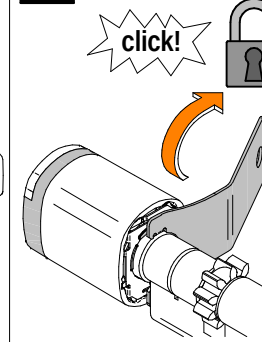


5

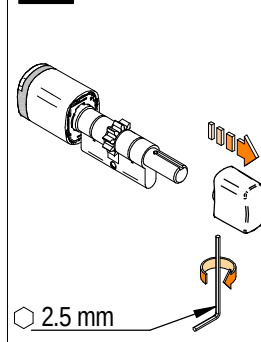


6

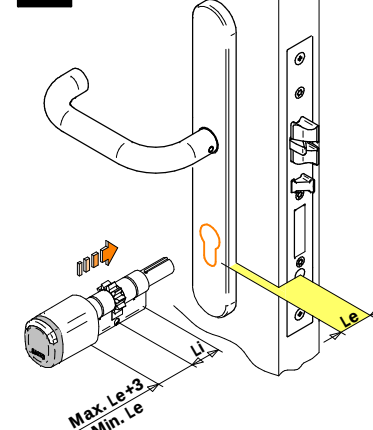

7

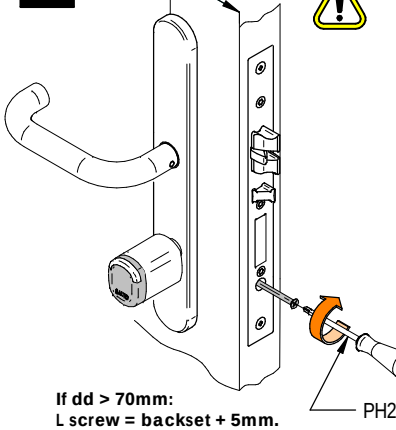

8

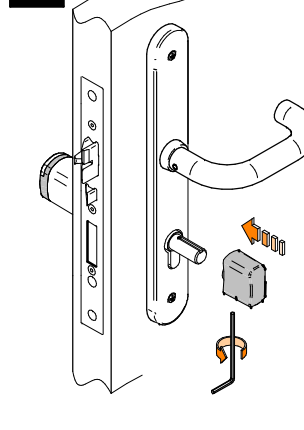

Eng AT THIS POINT DO NOT CLOSE THE DOOR PROGRAM THE CYLINDER FIRST
 D TÜR NICHT SCHLIESSEN. ZUERST SCHLOSS PROGRAMMIEREN
 F NE FERMEZ PAS LA PORTE. PROGRAMEZ LE CYLINDRE AVANT
 E EN ESTE PUNTO NO CIERRE LA PUERTA, PROGRAME PRIMERO EL CILINDRO
 NL SLUIT DE DEUR NOG NIET! PROGRAMMEER EN TEST DE CILINDER OP EEN CORRECTE WERKING
 I PRIMA DI CHIUDERE LA PORTA, PROGRAMARE IL CILINDRO

Eng Battery change


D Batterie tauchen

F Remplacer pile

E Sustitución pilas


NL Batterijwissel

I Sostituzione pila

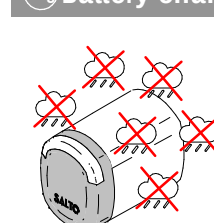


DRY! TROCKEN!
 DROG! SECO!
 ASCIUTTO! SEC!


1

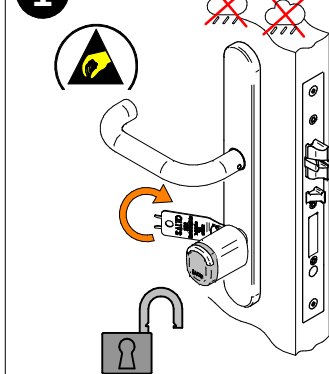


2

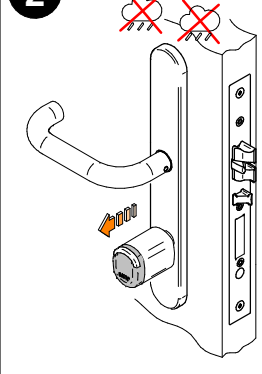



3

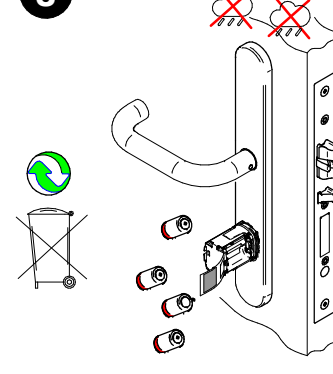

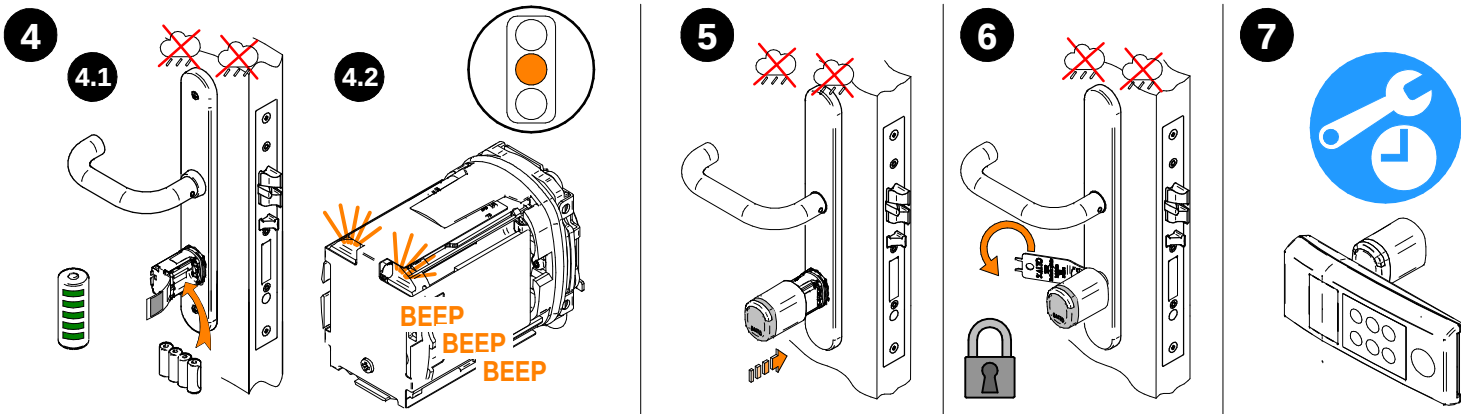


(Eng) Installation and use recommendations (D) Empfohlene Handhabung und installation (F) Recommandations d'utilisation et d'instalation (E) Consejos de uso e instalación
 (NL) Installatie - en gerbuksinstructies (I) Raccomandazioni d'uso ed d'utilizzo (P) Instruções de uso e instalação

- (Eng) Outer knob
 (D) Außenknopf
 (F) Bouton extérieure
 (E) Pomo exterior
 (NL) Buitenknop
 (I) Manopola esterna
 (P) Botão exterior

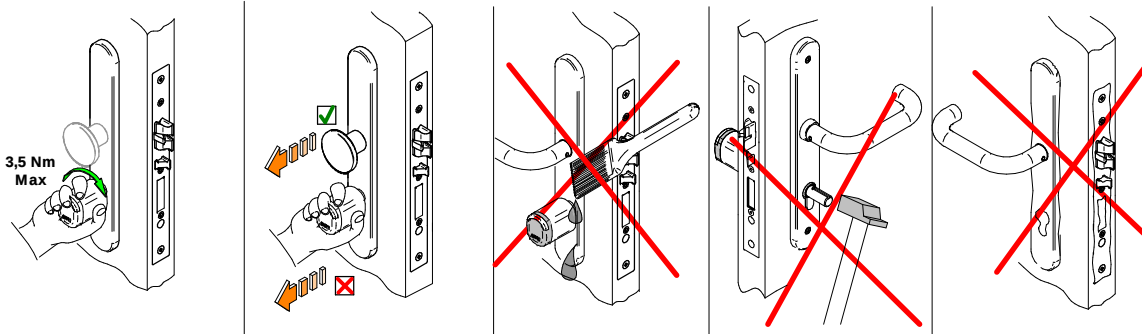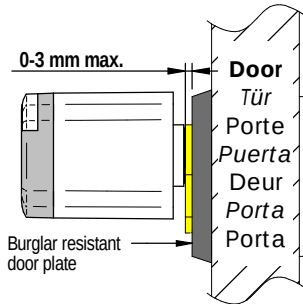


- (Eng) The knob is uniquely paired to the cylinder, and will not work if you switch in a different SALTO cylinder.
 (D) Der Knauf ist eindeutig mit dem Zylinder gekoppelt und funktioniert nicht, wenn Sie einen anderen SALTO-Zylinder verwenden.
 (F) Le bouton du lecteur SALTO est appairé au cylindre. Le cylindre ne fonctionnera pas si vous l'inverse avec un autre cylindre SALTO.
 (E) El pomo está emparejado únicamente al cilindro, no funcionará si lo conecta a otro cilindro SALTO diferente.

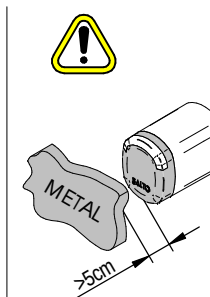

- (Eng) Do not place any movable metallic object closer than 5cm in front of the reader.
 (D) Platzieren Sie keine beweglichen Metallteile näher als 5 cm vor dem Leser.
 (F) Ne placez aucun objet métallique mobile à moins de 5 cm du lecteur.
 (E) No colocar ningún objeto móvil metálico delante del lector a menos de 5cm de distancia.
 (NL) Plaats geen enkel beweegbaar metalen voorwerp dichterbij dan 5 cm voor de lezer.
 (I) Non posizionare oggetti metallici mobili più vicini di 5 cm al lettore.
 (P) Não coloque nenhum objeto metálico mais próximo do que 5cm na frente do leitor


- (NL) De knop is is uniek gekoppeld aan de cilinder en zal niet werken als u de knop op een andere SALTO cilinder plaatst.
 (I) Il pomolo è accoppiato univocamente con il corpo del cilindro, non funzionerà il dispositivo se si cambia con un altro cilindro.
 (P) O botão está emparelhado ao cilindro correspondente e não funcionará se trocar por um cilindro SALTO diferente.

- Eng Installation guide
E Guía de instalación
D Montageanleitung
F Guide d'installation
NL Installatiehandleiding
I Guida all'installazione

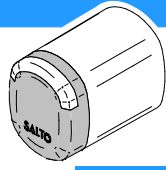


N x H1 x.. series
N x H2 x..
N x H3 x..

EN15684: 2012
1 6 B 3 A F 3 2

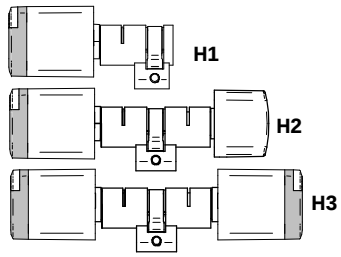

SWISS PROFILE

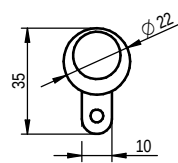

SALTO Recommended
Batteries SP01926-5



Not included / Nicht enthalten / Non inclus / No incluido
Niet inbegrepen / Non incluso / Não incluso



Danger for
electronic
components due
to electrostatic
discharge.




SALTO Neo

© 2020 SALTO Systems S.L. 225756-ED.- 30/06/2020


All contents current at time of publication. SALTO Systems S.L. reserves the right to change availability of any item in this catalog, its design, construction, and/or materials.


H1 H2 H3

Eng Installation D Montageanleitung F Installation E Instalación NL Montage I Montaggio

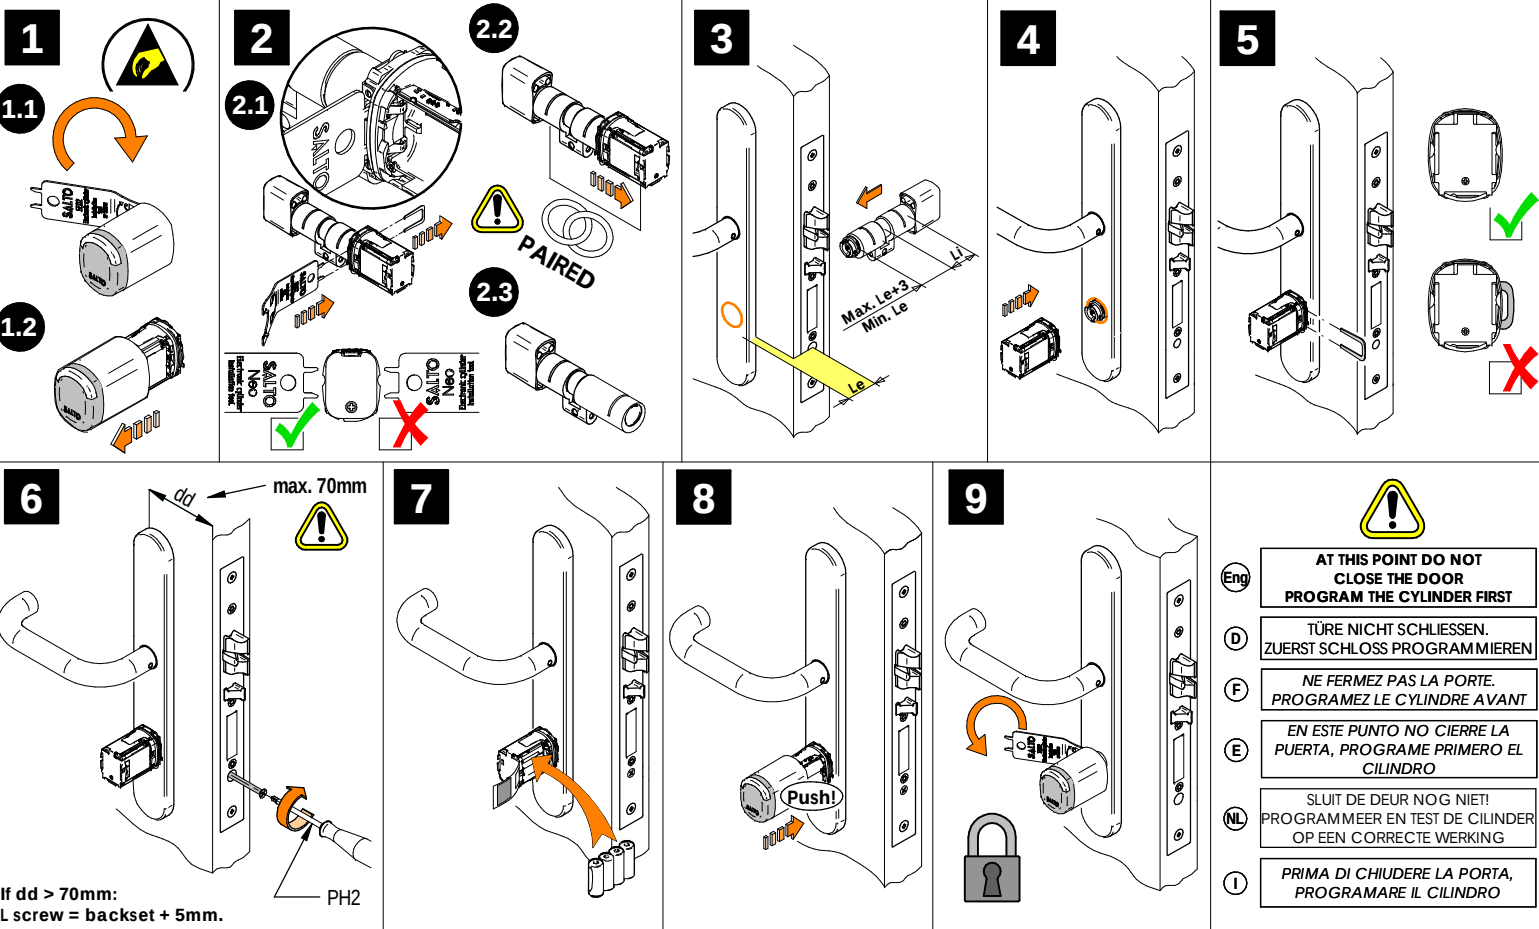








Eng Battery change D Batterie tauchen F Remplacer pile E Sustitución pilas NL Batterijwissel I Sostituzione pila

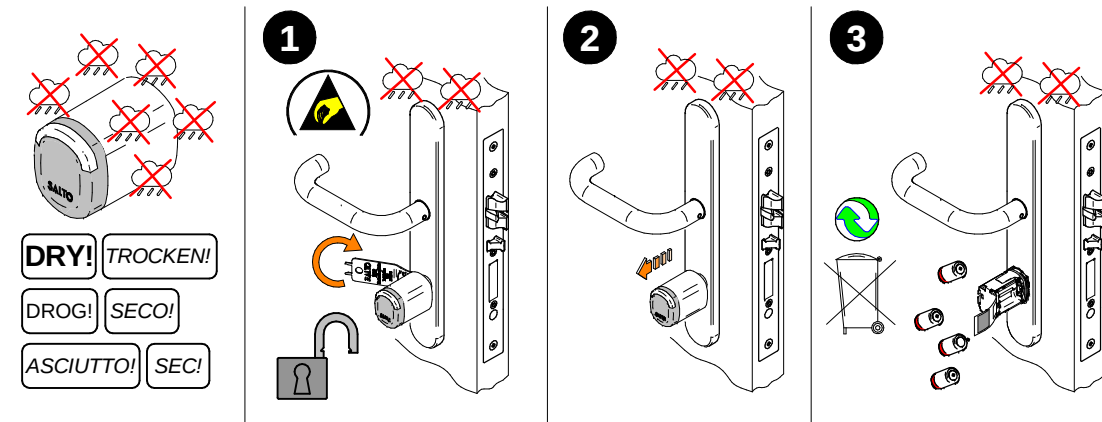


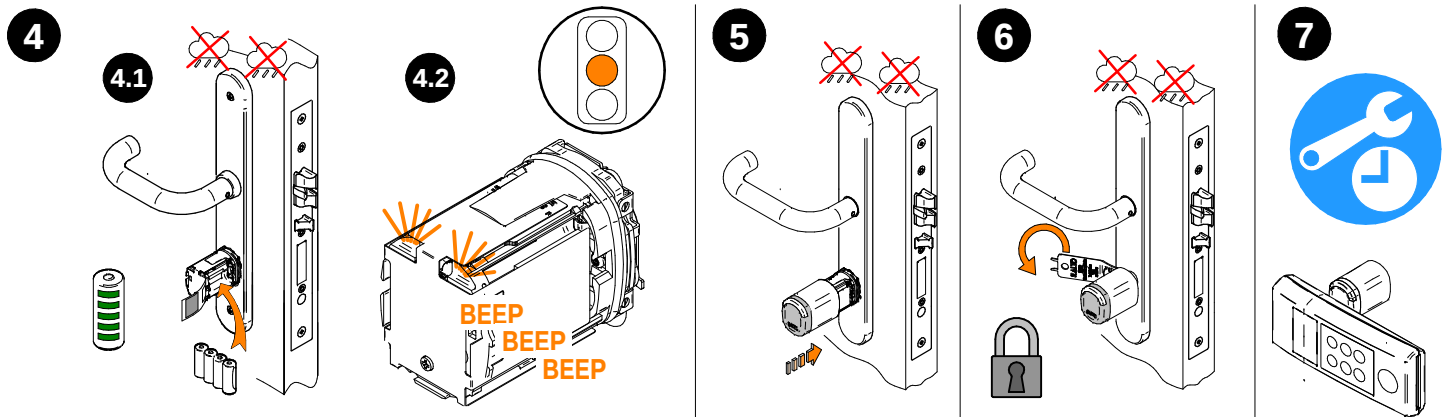


(Eng) Installation and use recommendations (D) Empfohlene Handhabung und installation (F) Recommandations d'utilisation et d'instalation (E) Consejos de uso e instalación
 (NL) Installatie - en gebruiksinstructies (I) Raccomandazioni d'uso ed d'utilizzo

- (Eng) Outer knob
 (D) Außenknopf
 (F) Bouton extérieure
 (E) Pomo exterior
 (NL) Buitenknop
 (I) Manopola esterna

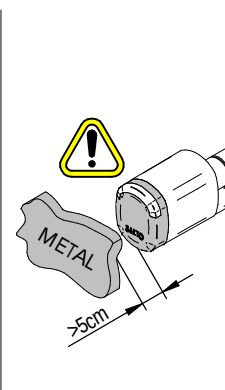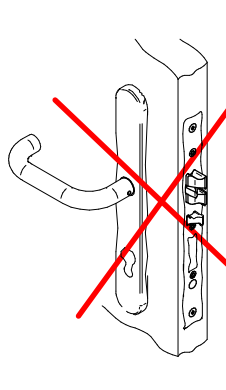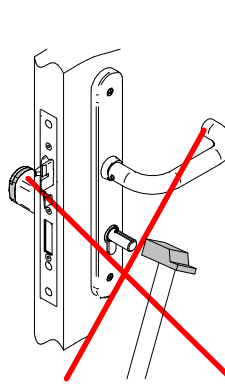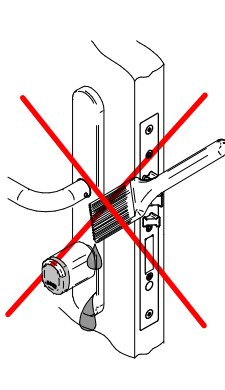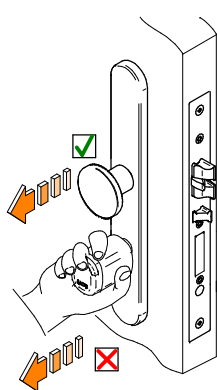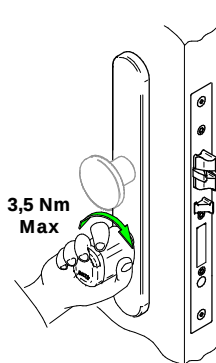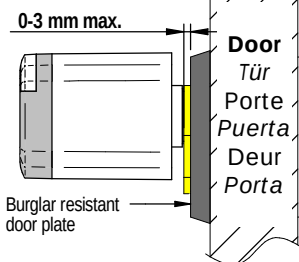

- (Eng) **Do not place any movable metallic object closer than 5cm in front of the reader.**
 (D) Platzieren Sie keine beweglichen Metallteile näher als 5 cm vor dem Leser.
 (F) Ne placez aucun objet métallique mobile à moins de 5 cm du lecteur.
 (E) No colocar ningún objeto móvil metálico delante del lector a menos de 5cm de distancia.
 (NL) Plaats geen enkel beweegbaar metalen voorwerp dichterbij dan 5 cm voor de lezer.
 (I) Non posizionare oggetti metallici mobili più vicini di 5 cm al lettore.

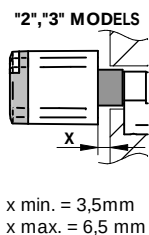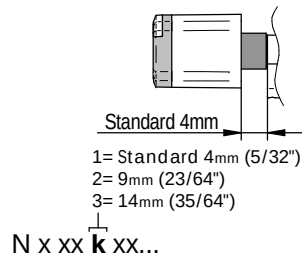

- (Eng) **The knob is uniquely paired to the cylinder, and will not work if you switch in a different SALTO cylinder.**
 (D) Der Knopf ist eindeutig mit dem Zylinder gekoppelt und funktioniert nicht, wenn Sie einen anderen SALTO-Zylinder verwenden.
 (F) Le bouton du lecteur SALTO est appairé au cylindre. Le cylindre ne fonctionnera pas si vous l'inversez avec un autre cylindre SALTO.
 (E) El pomo está emparejado únicamente al cilindro, no funcionará si lo conecta a otro cilindro SALTO diferente.
 (NL) De knop is is uniek gekoppeld aande cilinder en zal niet werken als u de knop op een andere SALTO cilinder plaatst.
 (I) Il pomolo è accoppiato univocamente con il corpo del cilindro, non funzionerà il dispositivo se si cambia con un altro cilindro.